SAMSUNG

Bruksanvisning

S23B550V
S27B550V

Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.

BN46-00193A-11

Innehållsförteckning

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN

7 **Upphovsrätt**
7 Ikoner som används i den här handboken
7 Symboler för säkerhetsvarningar

8 **Rengöring**
8 Rengöring
9 Säkra installationsutrymmet
9 Förvaring

10 **Säkerhetsföreskrifter**
10 Elektricitet och säkerhet
11 Installation
13 Användning

17 **Rätt hållning vid produktanvändning**

FÖRBEREDELSER

18 **Kontrollera innehållet**
18 Packa upp
19 Kontrollera delarna

20 **Delar**
20 Knappar på framsidan
22 Baksidan

23 **Installation**
23 Montera stativet
24 Ändra produktens lutning
25 Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
27 Antistöldlås

ANVÄNDA "MHL(MOBILE HIGH-DEFINITION LINK)"

28 **"MHL" (Mobile High-Definition Link)**
29 Använda "MHL"
31 Inaktivera "MHL"

ANSLUTA OCH ANVÄNDA EN KÄLLENHET

32 **Före anslutning**
32 Kontrollpunkter före anslutning

32 **Ansluta strömmen**

Innehållsförteckning

33 **Ansluta och använda en dator**
33 Ansluta till en dator
35 Ansluta hörlurarna eller högtalarna
37 Installation av drivrutiner
38 Ställa in den optimala upplösningen
39 Ändra upplösningen med datorn.

SKÄRMINSTÄLLNING

43 **Ljus**
43 Konfigurera **Ljus**
44 **Kontrast**
44 Ställa in **Kontrast**
45 **Skärpa**
45 Ställa in **Skärpa**
46 **SAMSUNG MAGIC Bright**
46 Ställa in **SAMSUNG MAGIC Bright**
48 **SAMSUNG MAGIC Angle**
48 Ställa in **SAMSUNG MAGIC Angle**
50 **Grov**
50 Justera **Grov**
51 **Fin**
51 Justera **Fin**
52 **Svarstid**
52 Ställa in **Svarstid**
53 **HDMI svart**
53 Konfigurera inställningar för **HDMI svart**

STÄLLA IN TON

54 **SAMSUNG MAGIC Color**
54 Ställa in **SAMSUNG MAGIC Color**
55 **Röd**
55 Ställa in **Röd**

Innehållsförteckning

56 Grön
56 Ställa in **Grön**

57 Blå
57 Ställa in **Blå**

58 Färgton
58 Konfigurera inställningarna för **Färgton**

59 Gamma
59 Ställa in **Gamma**

ÄNDRA STORLEK PÅ ELLER FLYTTA SKÄRMEN

60 H-position och V-position
60 Ställa in **H-position** och **V-position**

61 Bildstorlek
61 Ändra **Bildstorlek**

62 Meny H-position och Meny V-position
62 Ställa in **Meny H-position** och **Meny V-position**

INSTÄLLNINGAR OCH ÅTERSTÄLLNING

63 Återställ
63 Återställa till standardinställningarna (**Återställ**)

64 Språk
64 Ändra **Språk**

65 Eco-spar
65 Ställa in **Eco-spar**

66 Off Timer på/av
66 Ställa in **Off Timer på/av**

67 Inst. Off Timer
67 Ställa in **Inst. Off Timer**

68 PC/AV-läge
68 Ställa in **PC/AV-läge**

69 Knappupprepn.tid
69 Ställa in **Knappupprepn.tid**

Innehållsförteckning

INFORMATION MENY OCH ANNAT

70 **Autokälla**
70 Ställa in **Autokälla**
71 **Visa tid**
71 Ställa in **Visa tid**
72 **Menytransparens**
72 Ändra **Menytransparens**
73 **INFORMATION**
73 Visa **INFORMATION**
74 **Ställa in Volym när inledningsskärmen visas**
74 **Volym**
75 **Ljudläge**

INSTALLERA PROGRAMMET

76 **Magic Tune**
76 Vad är MagicTune?
76 Installera programmet
76 Ta bort programmet
78 **MultiScreen**
78 Installera programmet
79 Ta bort programmet

FELSÖKNINGSGUIDE

80 **Gör detta innan du kontaktar Samsungs kundservice**
80 Testa produkten
80 Kontrollera upplösning och frekvens
80 Kontrollera följande.
83 **Vanliga frågor**

SPECIFIKATIONER

85 **Allmänt**
87 **Energisparfunktion**
88 **Tabell för standardsignalläge**

Innehållsförteckning

APPENDIX

91 **Kontakta Samsung**

97 **Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)**

97 Inget fel på produkten

97 En skada på produkten som orsakats av kunden

97 Annat

99 **Korrekt avfallshantering**

99 Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

100 **Terminologi**

INDEX

Upphovsrätt

Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.

Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

- En administrationsavgift kan tillkomma om
  - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
    (om du inte har läst den här användarhandboken)
  - (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
    (om du inte har läst den här användarhandboken)
- Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.

Ikoner som används i den här handboken

	Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Symboler för säkerhetsvarningar

Varning!	En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Varning	Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
	Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
	Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.

Rengöring

Rengöring

Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.

Gör följande vid rengöring.

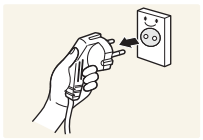

1. Stäng av bildskärmen och datorn.
2. Koppla från strömsladden från bildskärmen.

Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.

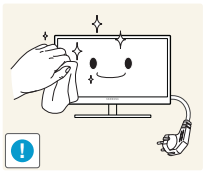

3. Torka av skärmen med en mjuk, ren och torr trasa.

- Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på bildskärmen.

- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.

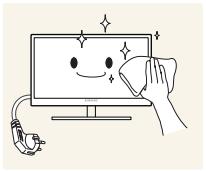

4. Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt vid rengöring av utsidan av bildskärmen.

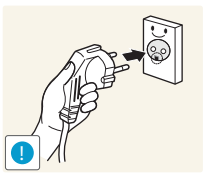

5. Anslut strömsladden till produkten efter rengöring av produkten.
6. Slå på bildskärmen och datorn.

Säkra installationsutrymmet

Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när du installerar produkten.

Utseendet kan variera beroende på produkt.

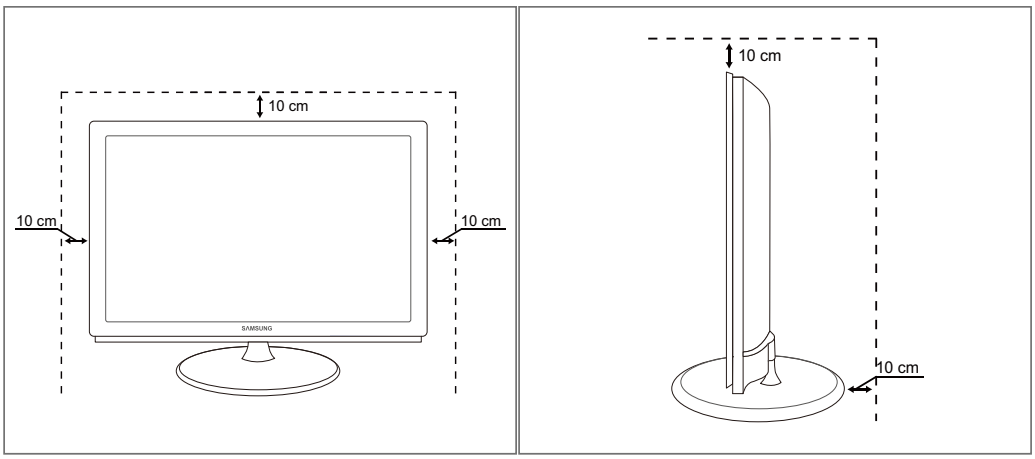

Förvaring

Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 91) om insidan av bildskärmen behöver rengöras. (En avgift tas ut.)

Säkerhetsföreskrifter

Elektricitet och säkerhet

Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.

Varning!

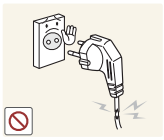

Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.

- Stötar eller brand kan uppstå.

Anslut inte flera produkter till samma eluttag.

- Det kan leda till att eluttaget överhettas vilket i sin tur kan orsaka brand.

Ta inte i kontakten med våta händer.

- Stötar kan annars uppstå.

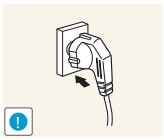

Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.

- En löst isatt elkontakt kan orsaka brand.

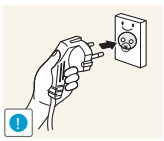

Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).

- Stötar eller skada kan uppstå.

Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte några tunga föremål på strömsladden.

- En skadad strömsladd kan leda till stötar eller brand.

Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.

- Stötar eller brand kan uppstå.

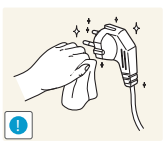

Ta bort damm och annat skräp från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.

- Annars kan brand uppstå.

Varning

Koppla inte från strömsladden när produkten används.

- Produkten kan skadas av en elstöt.

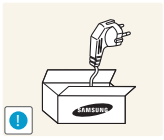

Använd inte strömsladden till andra produkter än auktoriserade produkter som tillhandahålls av Samsung.

- Stötar eller brand kan uppstå.

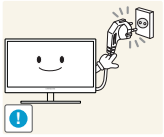

Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.

- Om problem uppstår med produkten kopplar du från strömsladden så att produkten inte får någon ström.
- Det går inte att stänga av strömmen till produkten helt genom att trycka på strömbrytaren.

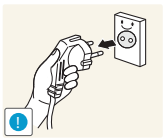

Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.

- Stötar eller brand kan uppstå.

Installation

Varning!

Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.

- Annars kan brand uppstå.

Undvik att placera produkten i trånga utrymmen med dålig ventilation, t.ex. en bokhylla eller garderob.

- Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar brinna.

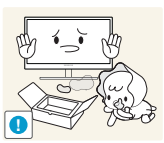

Förvara produktens plastförpackning utom räckhåll för barn.

- Barnen kan kvävas.

Innan du använder produkten

Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med mera).

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
- Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.

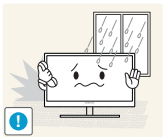

Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.), olja eller rök.

- Stötar eller brand kan uppstå.

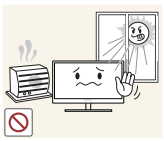

Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.

- Produktens livstid kan då förkortas eller brand uppstå.

Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.

- Produkten kan falla och skada barn.

Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.

Varning

Var försiktig så att du inte tappar produkten när du flyttar den.

- Produkten kan då skadas eller orsaka personskador.

Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.

- Skärmen kan skadas.

När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.
- Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.

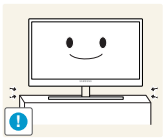

Ställ ner produkten försiktigt.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.

Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder finpartiklar, kemiska ämnen eller extrema temperaturer, eller på en flygplats eller tågstation där produkten är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.

- Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 91) om du vill installera produkten på ett sådant ställe.

Användning

Varning!

Ström med hög spänning går genom produkten. Försök inte att själv ta isär, reparera eller ändra produkten.

- Stötar eller brand kan uppstå.
- Kontakta Samsungs kundtjänst (sida 91) för reparation.

Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.

- Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.

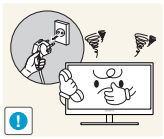

Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst (sida 91).

- Stötar eller brand kan uppstå.

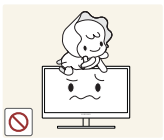

Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.

- Produkten kan falla och barn kan skadas allvarligt.

Om produkten faller eller utsidan skadas stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 91).

- Stötar eller brand kan annars uppstå.

Placera inte tunga föremål, leksaker eller godis på produkten.

- Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksaken eller godiset och orsaka allvarliga skador.

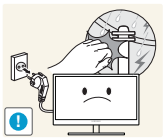

Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.

- Stötar eller brand kan uppstå.

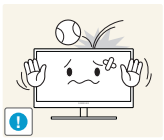

Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.

- Stötar eller brand kan uppstå.

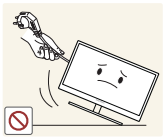

Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

- Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan uppstå.

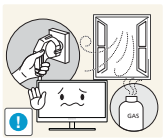

Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen omedelbart.

- Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.

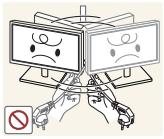

Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.

- Annars kan strömsladden och produkten skadas, och stötar eller brand kan uppstå.

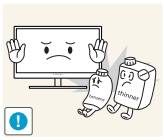

Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.

- En explosion eller brand kan uppstå.

Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.

- Detta kan leda till att den inre temperaturen ökar och produkten börjar brinna.

Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper, tändstickor osv.) i produktens ventilationsspringor eller portar.

- Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 91).
- Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på produkten.

- Om vatten eller något annat ämne hamnar i produkten stänger du av produkten, tar bort strömsladden och kontaktar Samsungs kundtjänst (sida 91).
- Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.

Varning

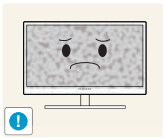

Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.

- Om du inte tänker använda produkten under en längre tid aktiverar du strömsparläget eller en skärmsläckare.

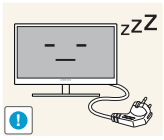

Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid (semester med mera).

- Annars kan ansamlat damm, överhettning, elstötar eller elläckage orsaka brand.

Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.

- Synen kan försämras.

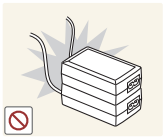

Placera inte likströmsadaptrar tillsammans.

- Annars kan brand uppstå.

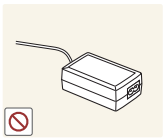

Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.

- Annars kan brand uppstå.

Utsätt inte likströmsenheten för vatten.

- Stötar eller brand kan uppstå.
- Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
- Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.

Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.

- Annars kan brand uppstå.

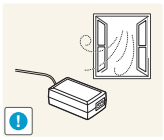

Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.

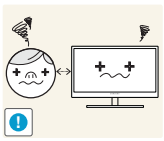

Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.

Innan du använder produkten

Håll inte bildskärmen uppochner och flytta den inte genom att hålla i foten.

- Produkten kan falla och gå sönder eller orsaka personskador.

Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.

- Stötar eller brand kan uppstå.

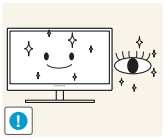

Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.

- Risken för trötta ögon minskar.

Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.

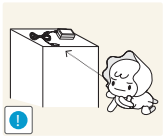

Förvara de mindre tillbehören som hör till produkten utom räckhåll för barn.

Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.

- Barnens fingrar eller händer kan annars fastna och skadas.
- Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar personskador.

Placera inte tunga föremål på produkten.

- Produkten kan skadas eller orsaka personskador.

Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.

- Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.

Rätt hållning vid produktanvändning

Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:

- Sitt med rak rygg.
- Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.

  Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
- Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
- Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
- Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
- Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.

1 Förberedelser

1.1 Kontrollera innehållet

1.1.1 Packa upp

1 Öppna förpackningen. Var försiktig så att du inte skadar produkten om du öppnar förpackningen med ett vasst föremål.

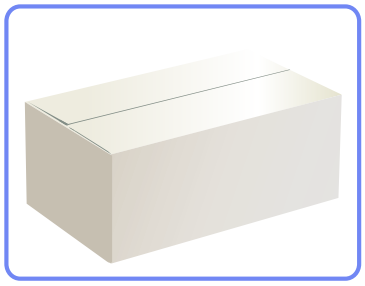

2 Ta bort plasten från produkten.

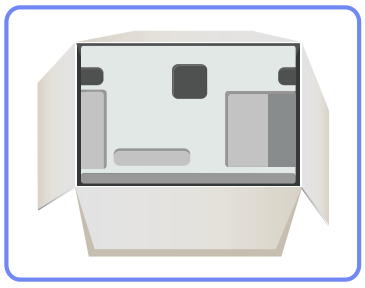

3 Kontrollera delarna och ta bort skumplast och plastpåsen.

Den här bilden är endast i beskrivande syfte.

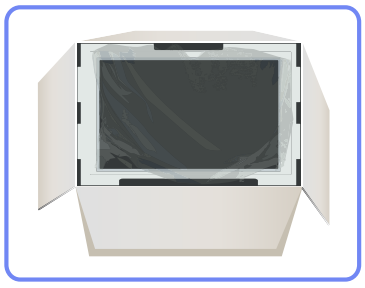

4 Förvara kartongen på en torr plats så att den kan användas när du flyttar på produkten i framtiden.

1.1.2 Kontrollera delarna

- Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av om något saknas.
- Utseendet hos de faktiska delarna kan variera från bilden som visas.

Komponenter



Snabbstartguide

Garantikort

(Ej tillgänglig på alla platser)



Bruksanvisning

Strömkabel

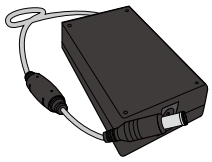

DC-strömadapter

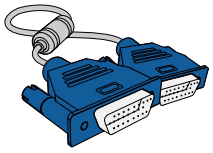

D-Sub-kabel (tillbehör)



Stereokabel

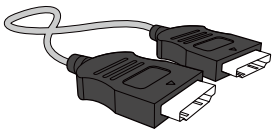

HDMI-kabel (tillbehör)

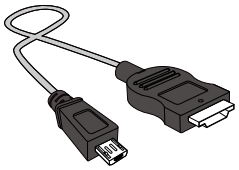

MHL-kabel

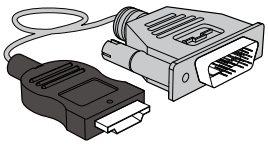

HDMI-DVI-kabel (tillbehör)



Stativ

Stativled

Komponenterna kan variera på olika platser.

1.2 Delar

1.2.1 Knappar på framsidan

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

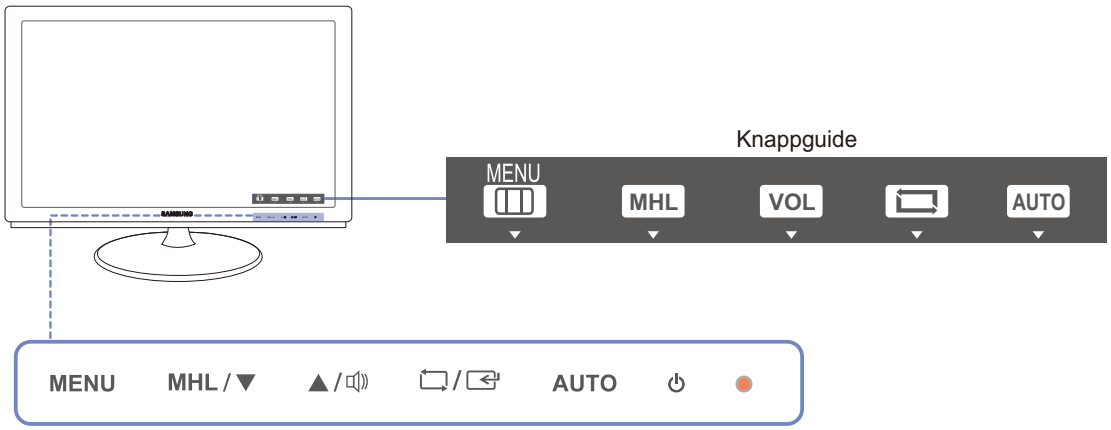

Det här är en tryckkänslig knapp. Tryck lätt på knappen med ett finger.

Ikoner	Beskrivning
MENU	• Öppna eller stäng menyn på skärmen eller gå tillbaka till den föregående menyn. • OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag. Aktivera: För att låsa menyreglaget trycker du på knappen [**MENU**] i 10 sekunder. Inaktivera: För att låsa upp det låsta menyreglaget trycker du på knappen [**MENU**] i över 10 sekunder. Om OSD-kontrollen är låst • **Ljus**, **Kontrast** och SAMSUNG MAGIC**Bright** kan justeras och **INFORMATION** kan visas.
MHL	Om du trycker på knappen [**MHL**] när din smartphone är ansluten till [HDMI IN 2 / MHL] på produkten, aktiveras **MHL**-funktionen som gör att du kan importera data från din smartphone till produkten. Mer information om **MHL**-funktionen hittar du i "2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)".
▲ / ▼	Flytta till den övre eller nedre menyn eller ändra värdet för ett alternativ på menyn på skärmen.

Ikoner	Beskrivning
	När knappguiden visas aktiverar knappen [] den funktion som har tilldelats **Volym**.
/	Bekräfta ett menyval. Om du trycker på knappen [/] när menyn på skärmen inte visas, ändras indatakällan (**Analog**/**HDMI IN 1(DVI)**/**HDMI IN 2/MHL**). Om du slår på produkten eller ändrar inmatningskälla genom att trycka på knappen [/] visas ett meddelande med information om den ändrade inmatningskällan i det övre vänstra hörnet av skärmen.
AUTO	Tryck på knappen [AUTO] för att justera skärminställningarna automatiskt. Om du ändrar upplösningen i visningsegenskaper aktiveras funktionen **Autojustering**.
	Slå på eller av skärmen.
(Strömlampa)	Strömlampan lyser när produkten fungerar normalt. Sänk strömförbrukningen genom att koppla från strömsladden när du inte tänker använda produkten under en längre tid.
Knappguide	När du trycker på en knapp på produkten visas knappguiden innan skärmmenyn öppnas. (Guiden visar funktionen för den knapp som trycks ned.) Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en gång till på motsvarande knapp. Knappguiden kan variera mellan olika funktioner och produktmodeller. Se aktuell produkt.

1.2.2 Baksidan

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

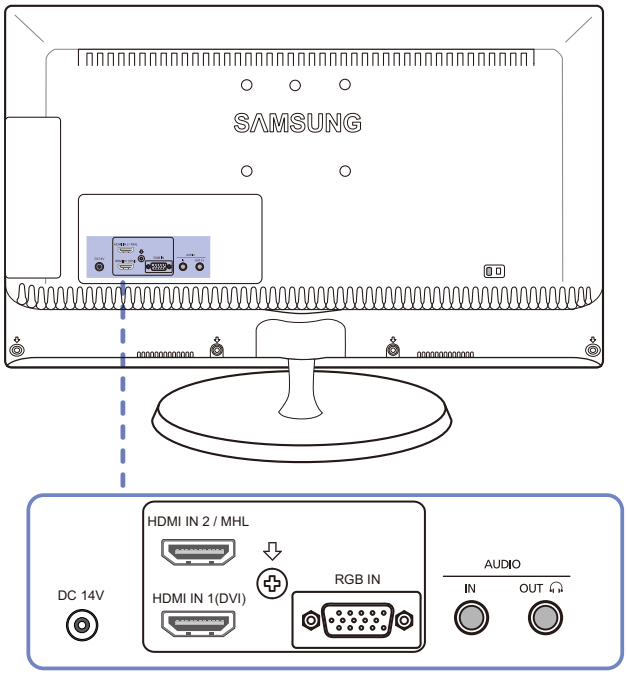

Port	Beskrivning
	Anslut likströmsadaptern.
HDMI IN 1(DVI)	Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
HDMI IN 2 / MHL	Anslut till en källenhet som har stöd för funktionen **MHL** med HDMI-**MHL**-kabeln. Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
	Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
IN	Anslut till en ljudingångskälla med en ljudkabel.
OUT	Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.

1.3 Installation

1.3.1 Montera stativet

Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.

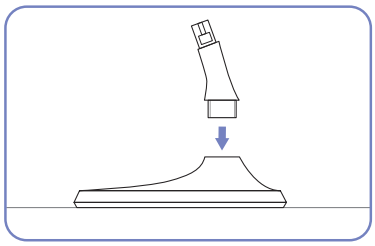

För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning som bilden visar.

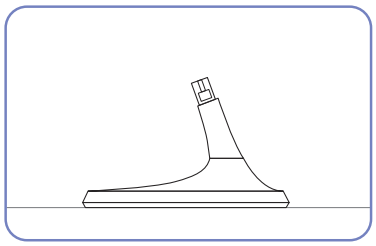

Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt ansluten.

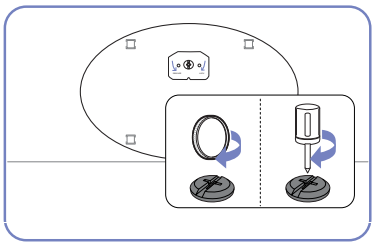

Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt så att den är ordentligt fäst.

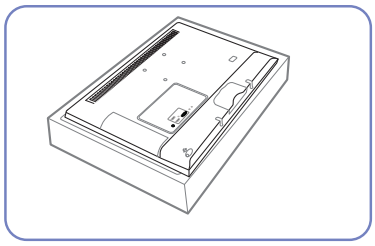

Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.

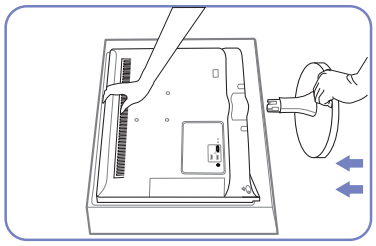

Håll i produktens huvudenhet med händerna som bilden visar.

Tryck in det monterade stativet i huvudenheten i pilens riktning som bilden visar.

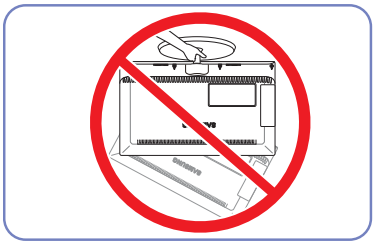

- Akta!

Håll inte bara i stativet om du håller produkten upp-och-ned.

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

1.3.2 Ändra produktens lutning

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

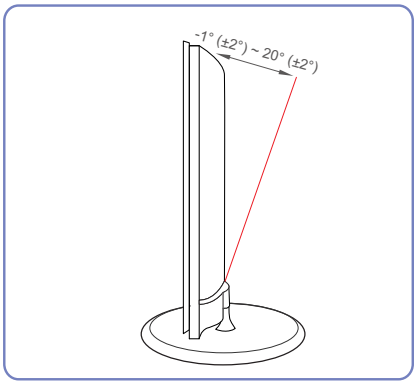

- Du kan ändra lutningen på bildskärmen.
- Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.

1.3.3 Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ

Före installation

Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.

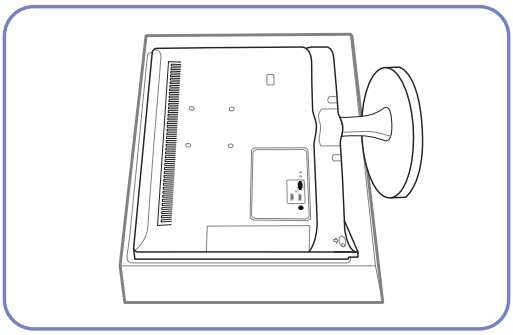

Placera en skyddsfilt eller kudde på en plan yta. Placera sedan produkten med skärmen nedåt ovanpå filten eller kudden.

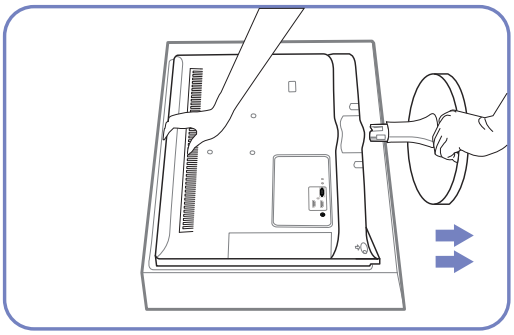

Håll i produktens huvudenhet med händerna som bilden visar.

Dra stativet i pilens riktning, som bilden visar, för att dela på dem.

Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ

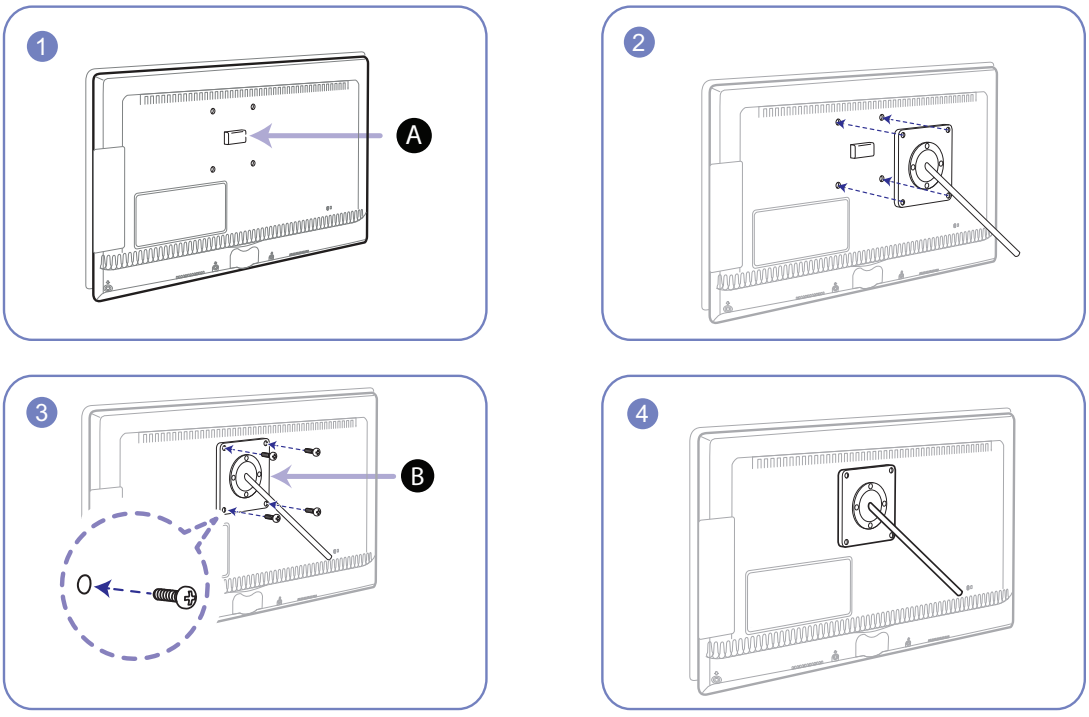

A Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här

B Konsol (säljs separat)

Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på det väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.

- Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i produkten.
- Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera beroende på specifikationerna.
- Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada. Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
- Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på egen hand.
- För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm eller längre bort från väggen.
- Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.

1.3.4 Antistöldlås

Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser. Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer. Låsenheten säljs separat

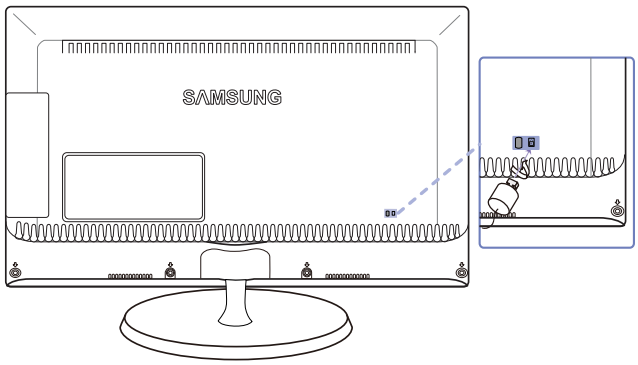

Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Låsa en stöldskyddslåst enhet:

1. Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2. Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3. Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4. Lås låsenheten.

- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.

2 Använda "MHL(Mobile High-Definition Link)"

2.1 "MHL" (Mobile High-Definition Link)

Med den här funktionen kan du titta på videor och foton (som importerats från en ansluten mobilenhet som har stöd för **MHL**) på produktens bildskärm.

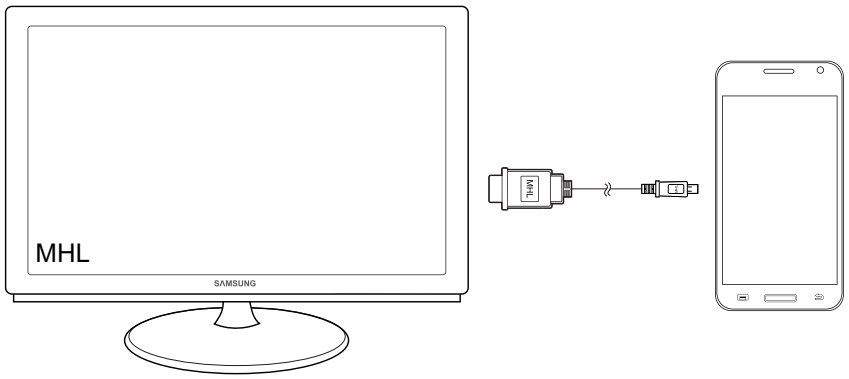

- För att använda funktionen **MHL** måste du ha en **MHL**-certifierad mobil enhet. Du kan kontrollera om din mobila enhet är **MHL**-certifierad på tillverkarens webbsida. För en lista med **MHL**-certifierade enheter besöker du den officiella hemsidan för **MHL** (http://www.mhlconsortium.org).
- För att **MHL**-funktionen ska kunna användas måste den senaste programvaruversionen vara installerad på mobiltelefonen.
- MHL-funktionen är inte tillgänglig på alla mobilenheter, beroende på enhetens prestanda eller funktioner.
- Eftersom produktens display är större än på mobilenheter kan bildkvaliteten bli något försämrad.
- Den här produkten är officiellt **MHL**-certifierad. Om något problem skulle uppstå när du använder MHL-funktionen bör du kontakta tillverkaren av mobilenheten.
- Bildkvaliteten kan vara något sämre när innehåll (som importerats från mobilenheten) med låg upplösning spelas upp på produkten.

2.1.1 Använda "MHL"

1 Anslut USB-porten på mobilenheten till [HDMI IN 2 / MHL]-porten på produkten med **MHL**-kabeln.

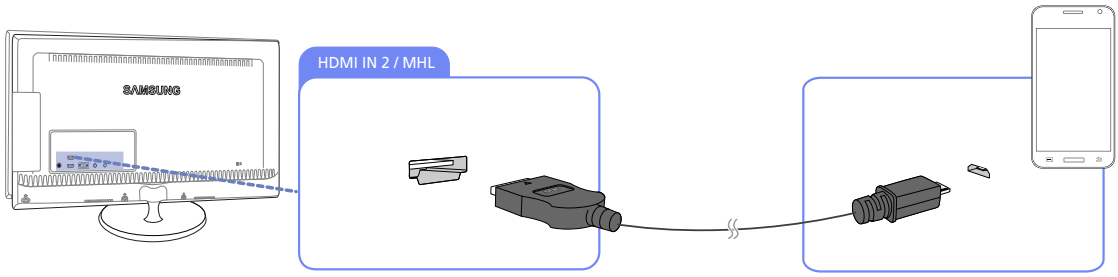

- När **MHL**-kabeln används är [HDMI IN 2 / MHL] den enda porten på produkten som kan användas med **MHL**-funktionen.
- En mobilenhet bör köpas separat.

2 Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag.

(Mer information finns under "3.2 Ansluta strömmen".)

3 Tryck på [**MHL**]-knappen för att aktivera **MHL**-läget.

4 Om följande meddelande visas är **MHL**-läget aktiverat, och **MHL**-skärmen visas.

Den angivna tiden 3 sekunder (tidsperiod innan MHL-skärmen visas) kan variera beroende på mobilenhet.

Använda "MHL(Mobile High-Definition Link)"

När mobilenheten är i viloläge

När mobilenheten är i viloläge visas följande meddelande i stället för MHL-skärmen. För att visa **MHL**-skärmen inaktiverar du viloläge.

Om mobilenheten inte är ansluten eller inte har stöd för MHL

- Om mobilenheten inte är ansluten till produkten eller inte har stöd för **MHL**-funktionen, visas följande meddelande.
- Om **MHL**-läget inte aktiveras bör du kontrollera anslutningen till mobilenheten.
- Om **MHL**-läget inte aktiveras bör du kontrollera att mobilenheten har stöd för **MHL**.
- Om **MHL**-läget inte aktiveras trots att mobilenheten har stöd för **MHL**, bör du uppdatera den inbyggda programvaran på mobilenheten.

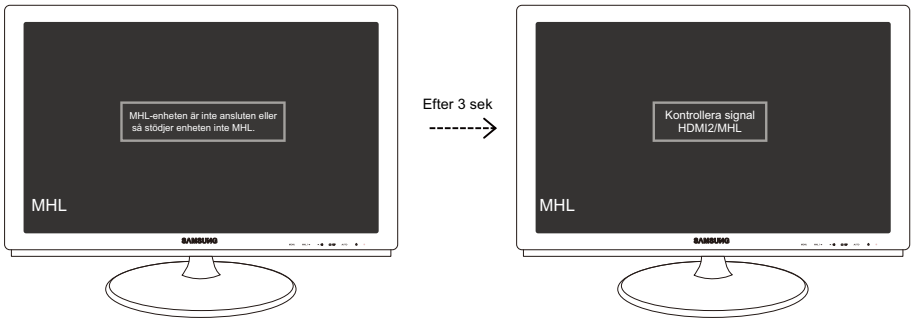

Den angivna tiden 3 sekunder (tidsperiod innan MHL-skärmen visas) kan variera beroende på mobilenhet.

2.1.2 Inaktivera "MHL"

Inaktivera MHL med [MHL]-knappen

När **MHL** är aktivt trycker du på knappen [**MHL**]. Då inaktiveras **MHL**-funktionen.

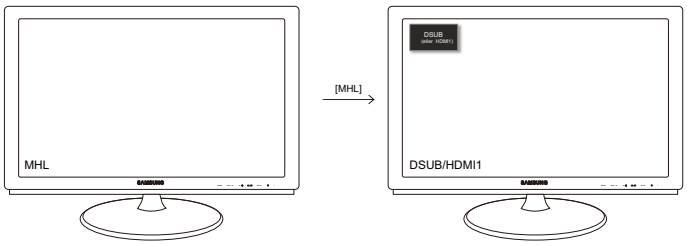

Ingångskällan ändras bara automatiskt när en kabel är ansluten till en annan port än [HDMI IN 2 / MHL].

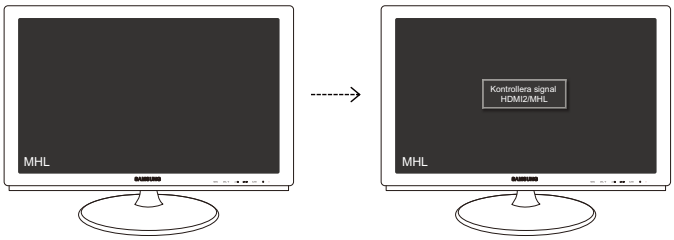

När en kabel kopplas från eller mobilenheten stängs av

Om **MHL**-kabeln frånkopplas eller mobilenheten stängs av när **MHL** är aktivt, inaktiveras **MHL**-funktionen.

- Om **MHL**-kabeln frånkopplas visas meddelandet **Kontrollera signal** och **MHL**-läget kvarstår.
- Den angivna tiden 3 sekunder (tidsperiod innan MHL-skärmen visas) kan variera beroende på mobilenhet.

3 Ansluta och använda en källenhet

3.1 Före anslutning

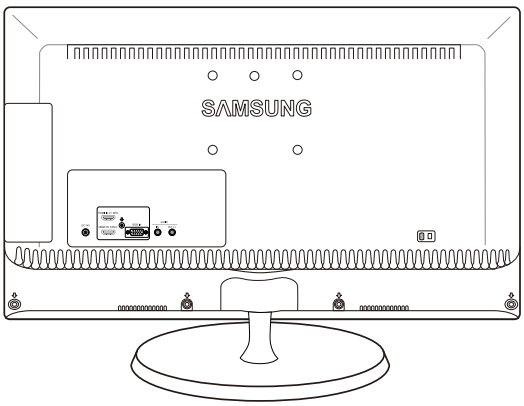

3.1.1 Kontrollpunkter före anslutning

- Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
  Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
- Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
  Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
- Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.

3.2 Ansluta strömmen

- Anslut strömadaptern till [DC 14V]-uttaget på produktens baksida.
  Anslut strömkabeln till DC-strömadaptern. Sedan ansluter du DC-strömadaptern till produkten.
  Anslut strömkabeln till uttaget.

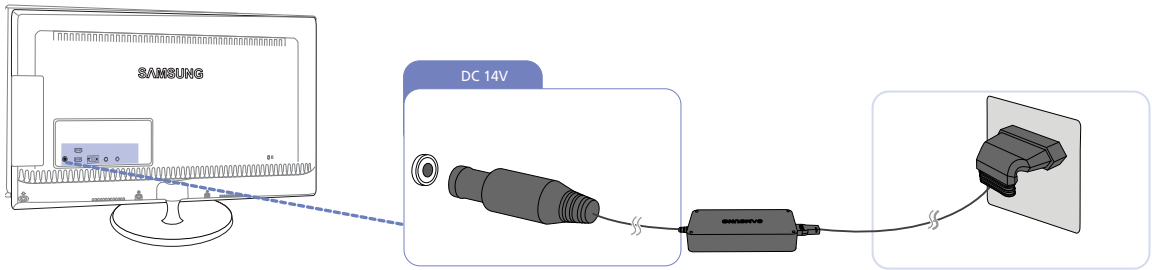

Ingångsvolten ändras automatiskt.

3.3 Ansluta och använda en dator

3.3.1 Ansluta till en dator

- Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.

Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.

Ansluta med D-SUB-kabeln (analog typ)

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

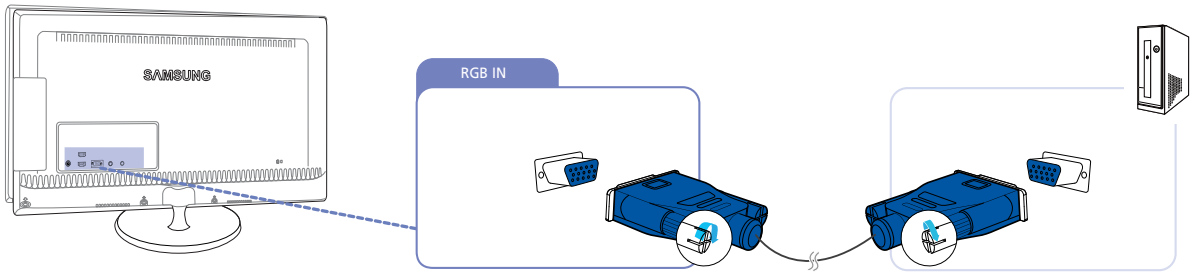

1 Anslut D-SUB-kabeln till [RGB IN]-porten på produktens baksida och RGB-porten på datorn.

2 Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag. Slå sedan på strömknappen på datorn. (Mer information finns under "3.2 Ansluta strömmen".)

3 Ändra inmatningskällan till **Analog** genom att trycka på [⮌/⮎].

För att aktivera ljudet ansluter du en ljudkabel.

Ansluta med en HDMI-kabel

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

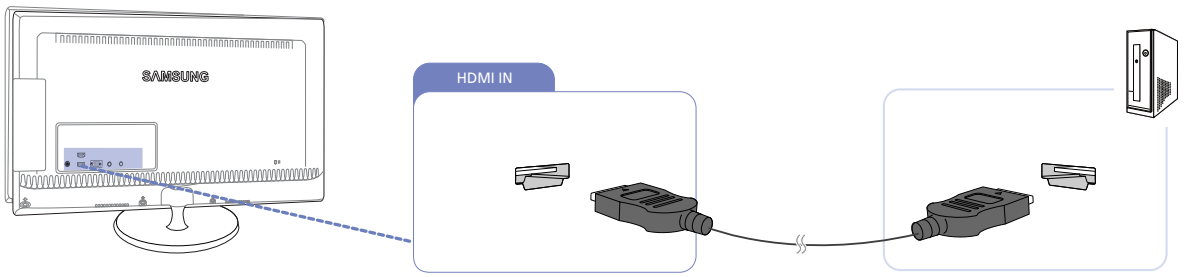

1 Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på baksidan på produkten och HDMI-porten på datorn.

2 Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag. Slå sedan på strömknappen på datorn. (Mer information finns under "3.2 Ansluta strömmen".)

3 Tryck på knappen [⮌/⮎] för att ändra ingångskällan till **HDMI IN 1(DVI)** eller **HDMI IN 2/MHL**.

Anslutning med en HDMI-DVI-kabel

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

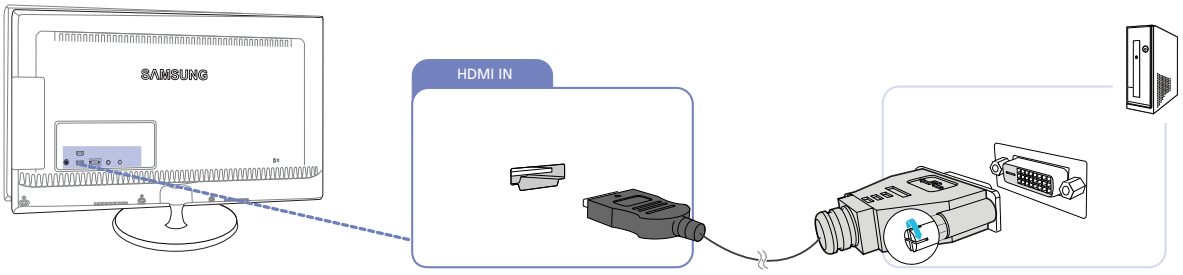

1. Anslut HDMI-DVI-kabeln till HDMI-porten på baksidan på produkten och DVI-porten på datorn.
2. Anslut DC-strömadaptern till produkten och ett vägguttag. Slå sedan på strömknappen på datorn. (Mer information finns under "3.2 Ansluta strömmen".)
3. Tryck på knappen [⮌/⮎] för att ändra ingångskällan till **HDMI IN 1(DVI)** eller **HDMI IN 2/MHL**.

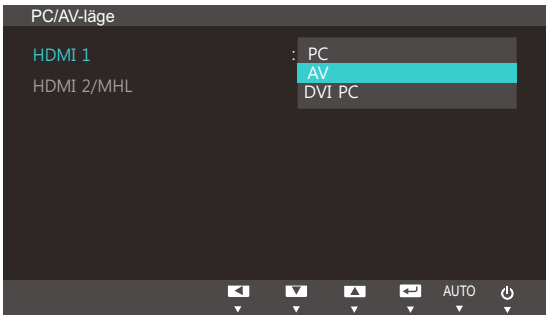

För att kunna höra ljudet när en dator är ansluten med en HDMI till DVI-kabel ansluter du en ljudkabel och ställer in **PC/AV-läge** på **DVI PC**.

3.3.2 Ansluta hörlurarna eller högtalarna

Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.

Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.

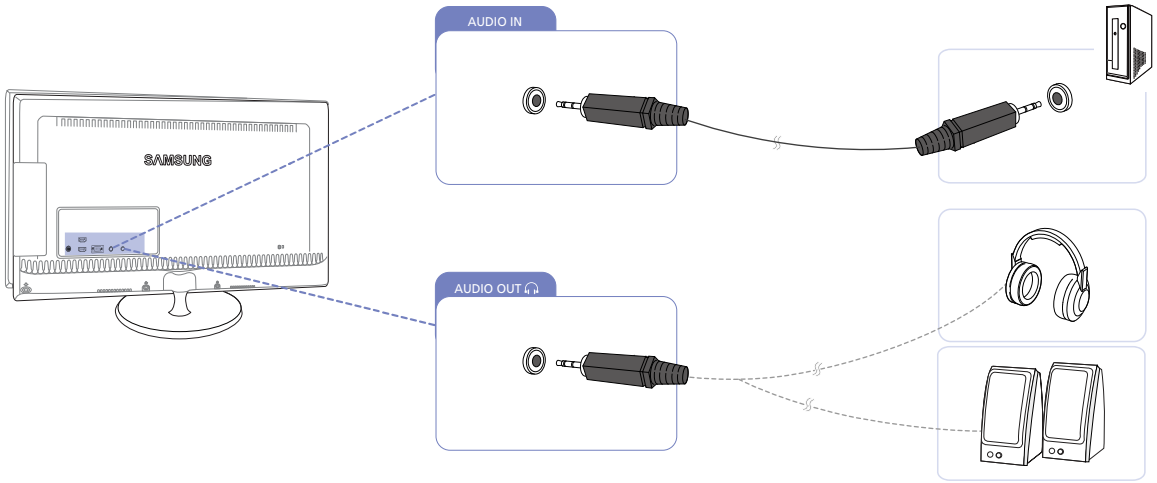

1 Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar eller högtalare, till [ ] på produkten.

För att aktivera ljudet ansluter du en ljudkabel.

Ändra ljudinställningarna i Windows

Kontrollpanelen → Ljud → Högtalare → Högtalarkonfiguration

1

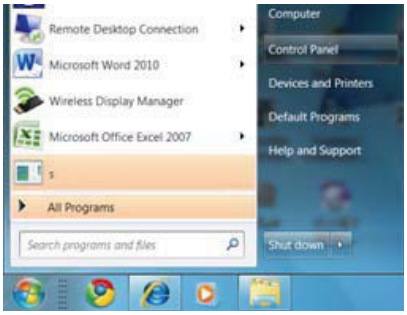

2

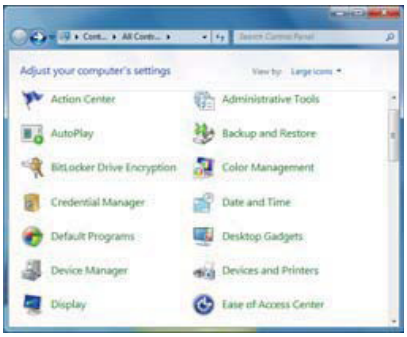

3

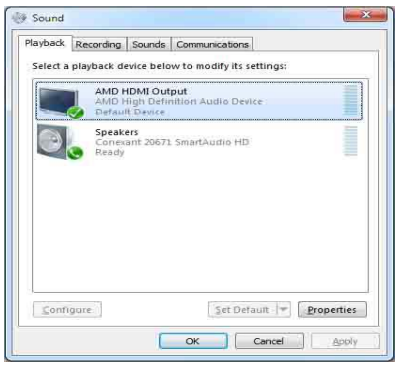

4

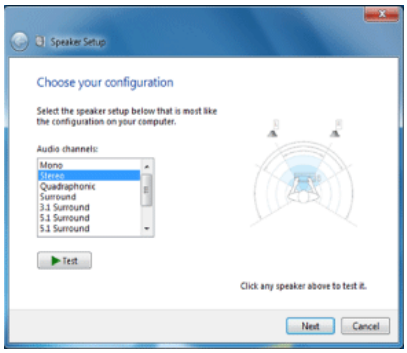

3.3.3 Installation av drivrutiner

- Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
- En installationsdrivrutin finns med på den CD som medföljer produkten.
- Om den fil som följer med inte fungerar går du till Samsungs hemsida (http://www.samsung.com) och hämtar filen.

1 Sätt i den medföljande CD-skivan med bruksanvisningen i CD-ROM-enheten.

2 Klicka på "Windows Driver".

3 Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.

4 Välj produktens modell i listan över modeller.

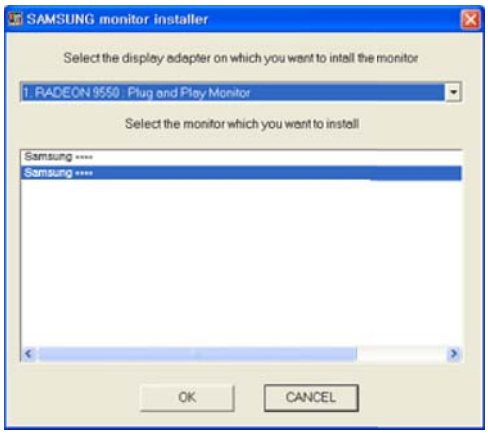
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Gå till skärmegenskaper och kontrollera att upplösning och uppdateringsfrekvens är rätt.

Se bruksanvisningen för Windows operativsystem för mer information.

3.3.4 Ställa in den optimala upplösningen

Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du köpt den.

Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.

Den optimala upplösningen för den här skärmen är:
**** x **** **Hz
Använd inställningarna ovan för att ställa in upplösningen för datorn.
Svenska
EXIT
AUTO

1 Ändra till det språk du vill använda genom att trycka på [▲/▼] och sedan på [⮌/⮎].

2 Du gömmer informationsmeddelandet genom att trycka på [**MENU**].

- Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du stänger av och slår på produkten igen.
- Du kan också välja den optimala upplösningen via **Kontrollpanelen** på datorn.

3.3.5 Ändra upplösningen med datorn.

- Justera upplösning och uppdateringshastighet på kontrollpanelen på datorn för att få optimal bildkvalitet.
- Bildkvaliteten på TFT-LCD-skärmar kan försämras om du inte väljer optimal upplösning.

Ändra upplösning på Windows XP

Gå till **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Inställningar** och ändra upplösningen.

1

2

3

Ansluta och använda en källenhet

Ändra upplösning i Windows Vista

Gå till **Kontrollpanelen** → **Anpassning** → **Bildskärmsinställningar** och ändra upplösningen.

1

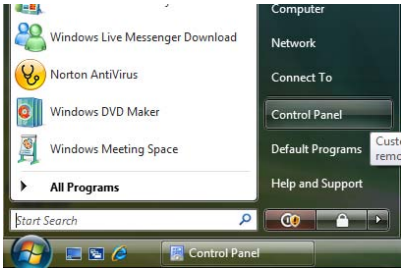

2

3

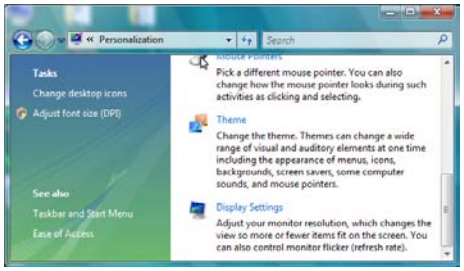
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

Ansluta och använda en källenhet

Ändra upplösning i Windows 7

Gå till **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Skärmupplösning** och ändra upplösningen.

1

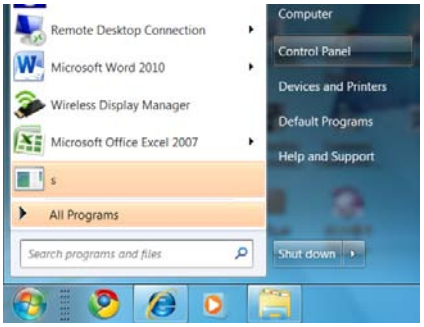

2

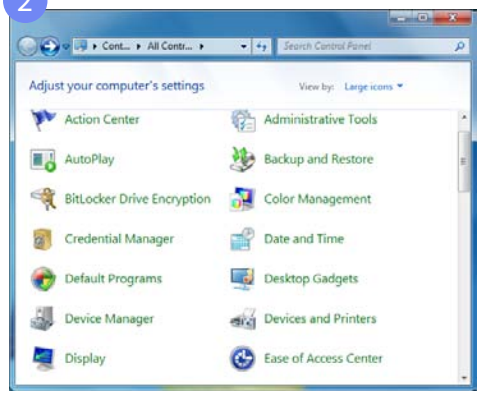

3

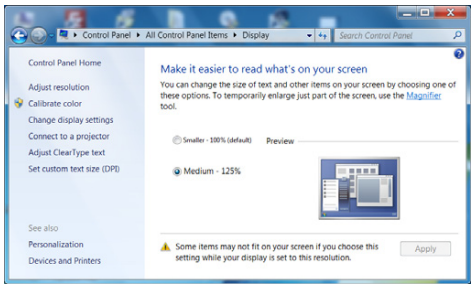

4

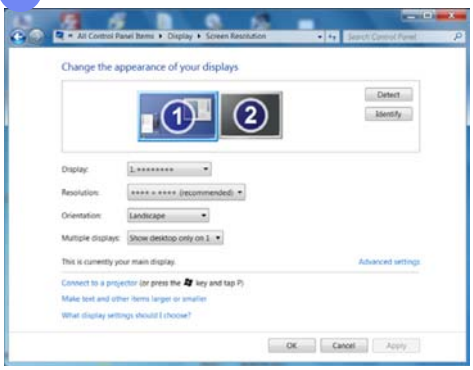

Ansluta och använda en källenhet

Ändra upplösning i Windows 8

Gå till **Inställningar** → **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Skärmupplösning** och ändra upplösningen.

1

2

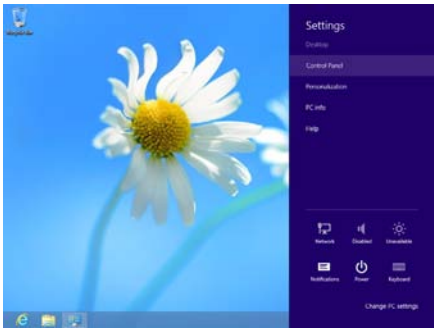

3

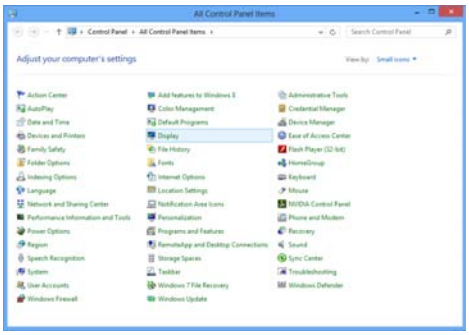

4

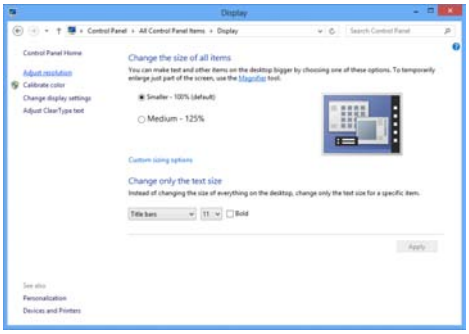

5

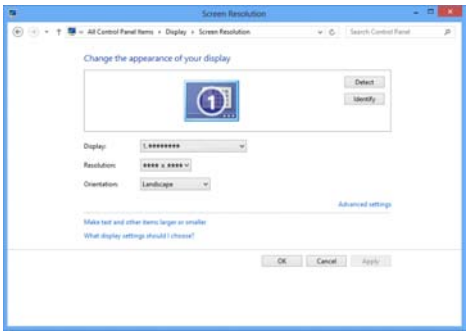

4 Skärminställning

Ange skärminställningar som ljusstyrka och färgton.

4.1 Ljus

Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde får bilden att visas klarare.

- Menyn är inte tillgänglig när läget **Dynamisk kontr.** är angett för SAMSUNG MAGIC**Bright**.
- Ej tillgängligt när **Eco-spar** är inställt som **På**.

4.1.1 Konfigurera Ljus

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2. Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Ljus** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

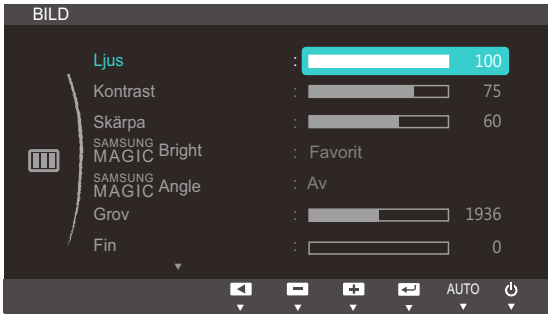

4. Justera **Ljus** med knappen [▲/▼].

4.2 Kontrast

Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.

- Menyn är inte tillgänglig när läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.** är angett för **SAMSUNG MAGIC Bright**.
- Menyn är inte tillgänglig när läget **Full** eller **Intelligent** är angett för **SAMSUNG MAGIC Color**.

4.2.1 Ställa in Kontrast

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.
2. Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Kontrast** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

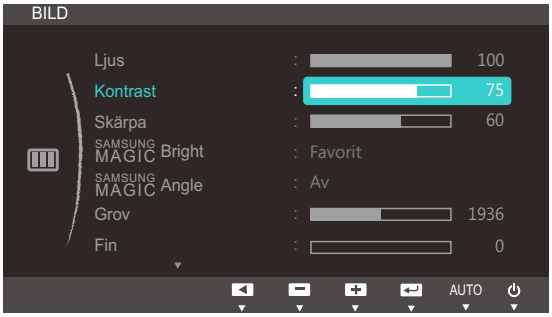

4. Justera **Kontrast** med knappen [▲/▼].

4.3 Skärpa

Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.

- Menyn är inte tillgänglig när läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.** är angett för **SAMSUNG MAGIC Bright**.
- Menyn är inte tillgänglig när läget **Full** eller **Intelligent** är angett för **SAMSUNG MAGIC Color**.

4.3.1 Ställa in Skärpa

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2. Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Skärpa** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

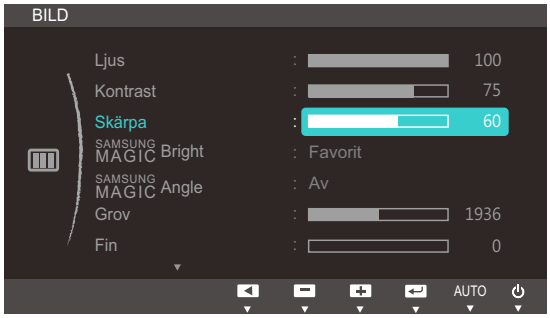

4. Justera **Skärpa** med knappen [▲/▼].

4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att användas.

- Ej tillgängligt när **Eco-spar** är inställt som **På**.
- Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.

Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.

4.4.1 Ställa in SAMSUNG MAGIC Bright

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.
2. Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **SAMSUNG MAGIC Bright** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
   Följande skärm visas.

- **Favorit**: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
- **Standard**: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på Internet.
- **Spel**: Få en bildkvalitet som är anpassad för att spela spel med många grafikelement och dynamiska rörelser.
- **Bio**: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
- **Dynamisk kontr.**: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.

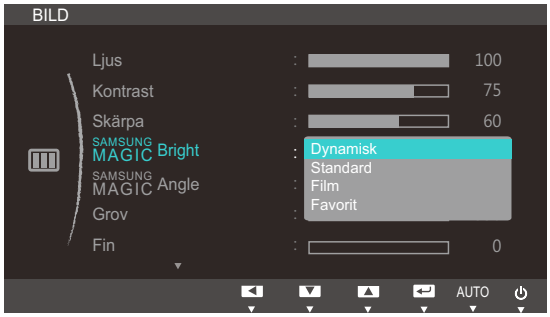

När den externa ingången ansluts via HDMI och **PC/AV-läge** är inställd på **AV**, har **SAMSUNG MAGIC Bright** fyra automatiska bildinställningarna (**Dynamisk**, **Standard**, **Film** och **Favorit**) som är förinställda på fabriken. Du kan aktivera antingen **Dynamisk**, **Standard**, **Film** eller **Favorit**. Du kan välja **Favorit** som automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.

- **Dynamisk**: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget **Standard**.
- **Standard**: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
- **Film**: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
- **Favorit**: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⏎].

5 Det valda alternativet tillämpas.

4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Med SAMSUNG MAGIC**Angle** kan du ställa in inställningar för optimal bildkvalitet beroende på visningsvinkeln.

- Menyn är inte tillgänglig när läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.** är angett för SAMSUNG MAGIC**Bright**.
- Menyn är inte tillgänglig när SAMSUNG MAGIC**Color** är aktiverat.

Du kan anpassa vinkeln efter dina egna behov.

4.5.1 Ställa in SAMSUNG MAGIC Angle

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till SAMSUNG MAGIC**Angle** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

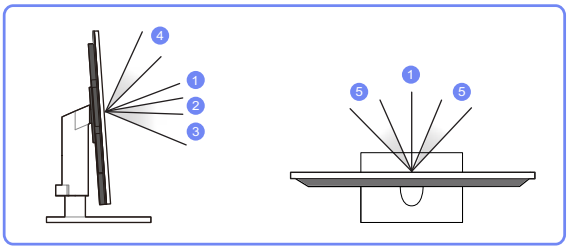

- **Av** ①: Välj det här alternativet om du sitter rakt framför produkten.
- **Tillb.lutat läge1** ②: Välj det här alternativet om du tittar upp något på produkten.
- **Tillb.lutat läge2** ③: Välj det här alternativet om du tittar upp mer på produkten än vid Tillb.lutat läge1.
- **Stående läge** ④: Välj det här alternativet om du tittar ner något på produkten.
- **Sidoläge** ⑤: Välj det här alternativet om du sitter lite vid sidan av produkten.
- **Gruppvy**: Välj det här alternativet om fler än en person tittar på produkten från platserna ①, ④ och ⑤.

- **Favorit**: **Tillb.lutat läge1** används som standard om **Favorit** är valt.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].

5 Det valda alternativet tillämpas.

4.6 Grov

Justera skärmfrekvensen

Endast tillgängligt i läget **Analog**.

4.6.1 Justera Grov

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Grov** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

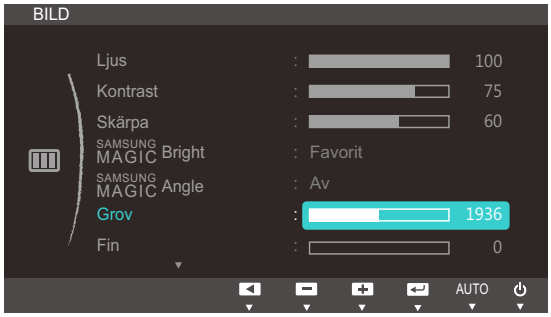

4 Justera **Grov** med knappen [▲/▼].

4.7 Fin

Finjustera skärmen för en levande bild.

Endast tillgängligt i läget **Analog**.

4.7.1 Justera Fin

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Fin** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

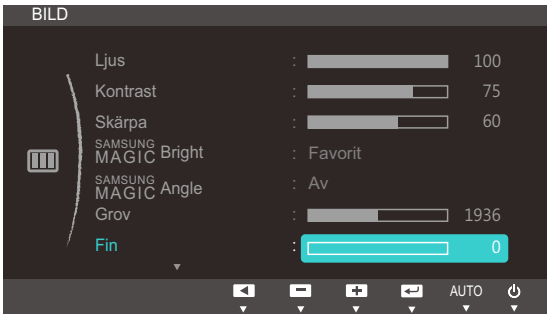

4 Justera **Fin** med knappen [▲/▼].

4.8 Svarstid

Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.

- Det bästa alternativet för **Svarstid** när du inte visar film är **Normal** eller **Snabbare**.
- De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell produkt.

4.8.1 Ställa in Svarstid

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Svarstid** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

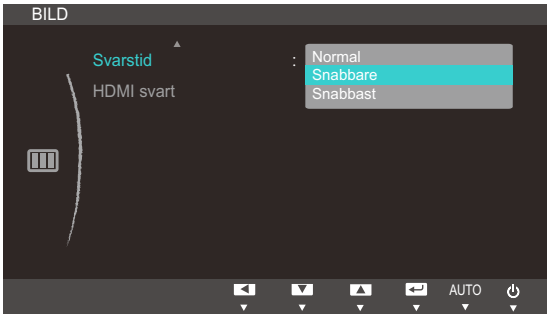

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].

5 Det valda alternativet tillämpas.

4.9 HDMI svart

Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan **HDMI svart** användas för att justera bildkvaliteten. Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med **HDMI svart**.

4.9.1 Konfigurera inställningar för HDMI svart

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2. Gå till **BILD** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **HDMI svart** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

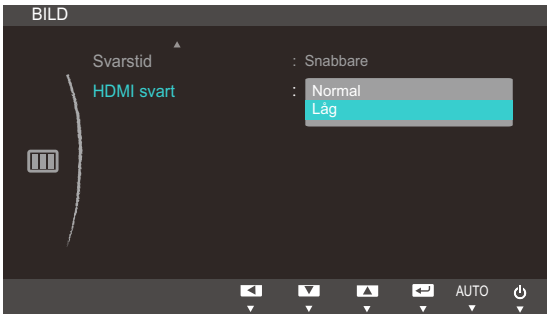

- **Normal**: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
- **Låg**: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i kontrastförhållandet.

4. Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].
5. Det valda alternativet tillämpas.

HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.

5 Ställa in ton

Justera skärmens ton. Menyn är inte tillgänglig när läget **Bio** eller **Dynamisk kontr.** är angett för **SAMSUNG MAGIC Bright**.

5.1 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color är en ny teknik för bildförbättring som utvecklats av Samsung, och som ger levande, naturliga färger utan att bildkvaliteten försämras.

Menyn är inte tillgänglig när **SAMSUNG MAGIC Angle** är aktiverat.

5.1.1 Ställa in SAMSUNG MAGIC Color

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.
2. Gå till **FÄRG** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⏎] på produkten.
3. Gå till **SAMSUNG MAGIC Color** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⏎] på produkten.
   Följande skärm visas.

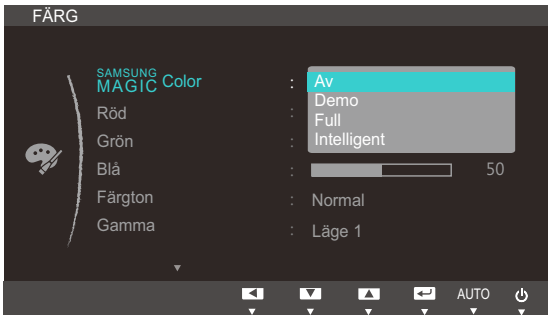

- **Av**: Avaktivera **SAMSUNG MAGIC Color**.
- **Demo**: Jämför normalt skärmläge med läget **SAMSUNG MAGIC Color**.
- **Full** : Få en levande bildkvalitet i alla delar av bilden, inklusive hudtoner.
- **Intelligent**: Förbättra mättnaden i alla delar av bilden, förutom hudtoner.

4. Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⏎].
5. Det valda alternativet tillämpas.

5.2 Röd

Justera värdet för färgen röd i bilden. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar färgens intensitet.

Menyn är inte tillgänglig när läget **Full** eller **Intelligent** är angett för SAMSUNG MAGIC**Color**.

5.2.1 Ställa in Röd

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Röd** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

4 Justera **Röd** med knappen [▲/▼].

5.3 Grön

Justera värdet för färgen grön i bilden. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar färgens intensitet.

Menyn är inte tillgänglig när läget **Full** eller **Intelligent** är angett för SAMSUNG MAGIC**Color**.

5.3.1 Ställa in Grön

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⏎] på produkten.

3 Gå till **Grön** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⏎] på produkten.

Följande skärm visas.

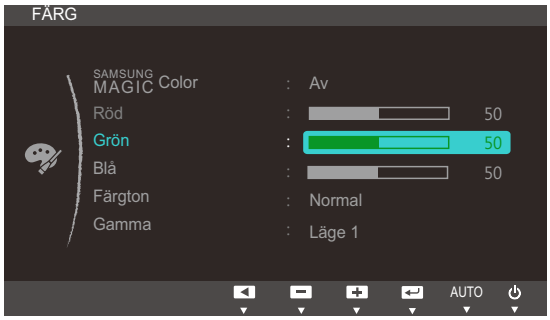

4 Justera **Grön** med knappen [▲/▼].

5.4 Blå

Justera värdet för färgen blå i bilden. (Intervall: 0~100)

Ett högre värde ökar färgens intensitet.

Menyn är inte tillgänglig när läget **Full** eller **Intelligent** är angett för SAMSUNG MAGIC**Color**.

5.4.1 Ställa in Blå

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2. Gå till **FÄRG** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Blå** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

4. Justera **Blå** med knappen [▲/▼].

5.5 Färgton

Ändrar bildens färgton.

- Menyn är inte tillgänglig när läget **Full** eller **Intelligent** är angett för SAMSUNG MAGIC**Color**.
- Menyn är inte tillgänglig när SAMSUNG MAGIC**Angle** är aktiverat.

5.5.1 Konfigurera inställningarna för Färgton

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.
2. Gå till **FÄRG** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Färgton** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

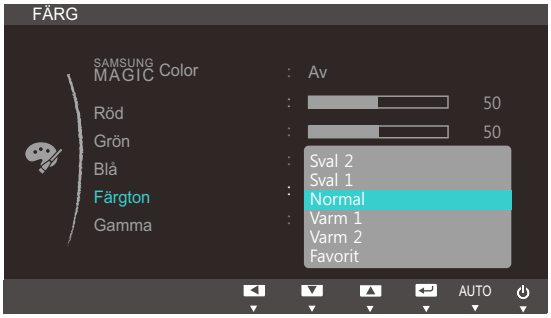

- **Sval 2**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än **Sval 1**.
- **Sval 1**: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget **Normal**.
- **Normal**: Visa standardfärgtonen.
- **Varm 1**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget **Normal**.
- **Varm 2**: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare **Varm 1**.
- **Favorit**: Anpassa färgtonen.

  När den externa ingången ansluts via HDMI och **PC/AV-läge** är inställd på **AV**, har **Färgton** fyra automatiska inställningar för färgtemperatur (**Sval**, **Normal**, **Varm** och **Favorit**).

4. Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].
5. Det valda alternativet tillämpas.

5.6 Gamma

Ändra den normala ljusstyrkan (Gamma) för bilden.

Menyn är inte tillgänglig när SAMSUNG MAGIC**Angle** är aktiverat.

5.6.1 Ställa in Gamma

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **FÄRG** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Gamma** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

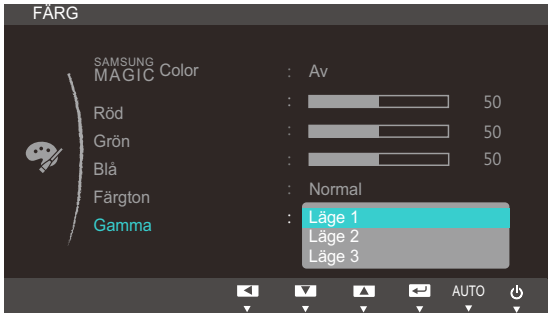

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].

5 Det valda alternativet tillämpas.

6 Ändra storlek på eller flytta skärmen

6.1 H-position och V-position

H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.

V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.

- Endast tillgängligt när **Bildstorlek** är inställt på **Anpassa t. skärm**.
- Endast tillgängligt i läget **Analog**.

6.1.1 Ställa in H-position och V-position

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **H-position** eller **V-position** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎].

Följande skärm visas.

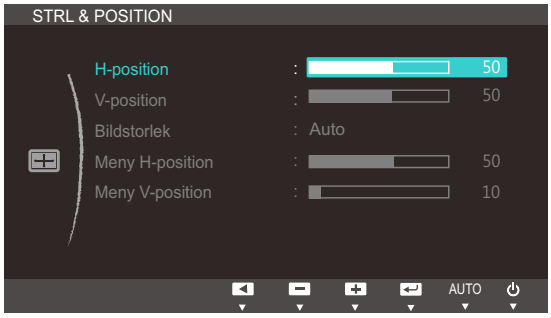

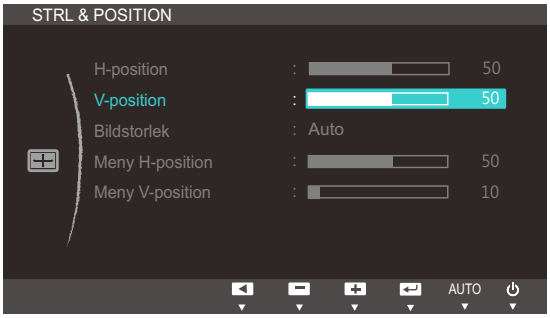

4 Tryck på [▲/▼] när du vill ställa in **H-Position** eller **V-Position**.

6 Ändra storlek på eller flytta skärmen

6.2 Bildstorlek

Ändra bildstorleken.

6.2.1 Ändra Bildstorlek

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Bildstorlek** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

- **Auto**: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
- **Wide**: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.

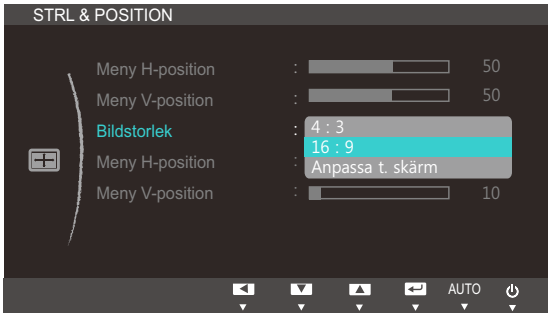

- **4:3**: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
- **16:9**: Ställer in bilden till 16:9 Wide.
- **Anpassa t. skärm**: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.

Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.

- En digital utenhet är ansluten med HDMI-kabeln.
- Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p, eller 1080p.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].

5 Det valda alternativet tillämpas.

6.3 Meny H-position och Meny V-position

Meny H-position: Flytta menyn åt vänster eller höger.

Meny V-position: Flytta menyn uppåt eller nedåt.

6.3.1 Ställa in Meny H-position och Meny V-position

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [MENU] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **STRL & POSITION** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Meny H-position** eller **Meny V-position** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎].

Följande skärm visas.

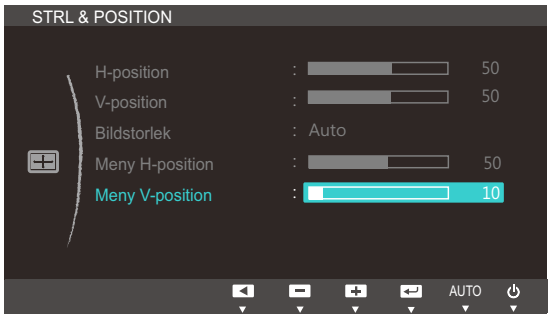

4 Tryck på [▲/▼] när du vill ställa in **Meny H-position** eller **Meny V-position**.

7 Inställningar och återställning

7.1 Återställ

Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.

7.1.1 Återställa till standardinställningarna (Återställ)

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮐] på produkten.

3 Gå till **Återställ** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮐] på produkten.

Följande skärm visas.

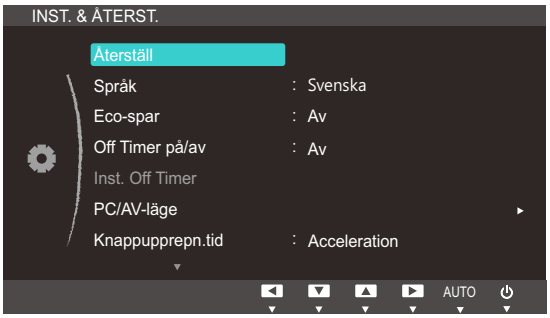

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮐].

5 Det valda alternativet tillämpas.

7.2 Språk

Ställ in menyspråk.

- En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
- Den används inte för andra funktioner i datorn.

7.2.1 Ändra Språk

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮕] på produkten.

3 Gå till **Språk** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮕] på produkten.

Följande skärm visas.

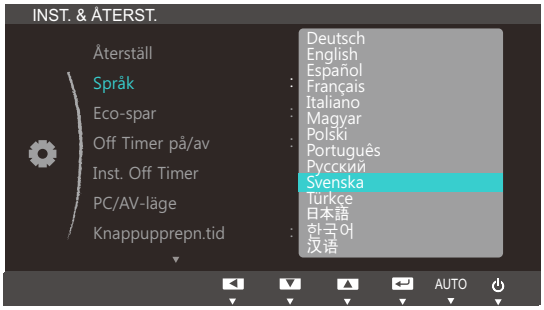

4 Ändra till det språk du vill använda genom att trycka på [▲/▼] och sedan på [⮌/⮕].

5 Det valda alternativet tillämpas.

7.3 Eco-spar

Funktionen **Eco-spar** minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström som används av skärmpanelen.

Menyn är inte tillgänglig när läget **Dynamisk kontr.** är angett för SAMSUNG MAGIC**Bright**.

7.3.1 Ställa in Eco-spar

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.
2. Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Eco-spar** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

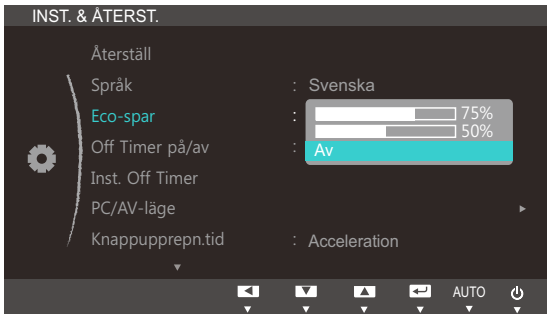

- **75%**: Ändra skärmens strömförbrukning till 75 % av standardnivån.
- **50%**: Ändra skärmens strömförbrukning till 50% av standardnivån.
- **Av**: Avaktivera funktionen **Eco-spar**.

4. Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].
5. Det valda alternativet tillämpas.

7.4 Off Timer på/av

Du kan ställa in produkten att slå av automatiskt.

7.4.1 Ställa in Off Timer på/av

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮑] på produkten.

3 Gå till **Off Timer på/av** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮑] på produkten.

Följande skärm visas.

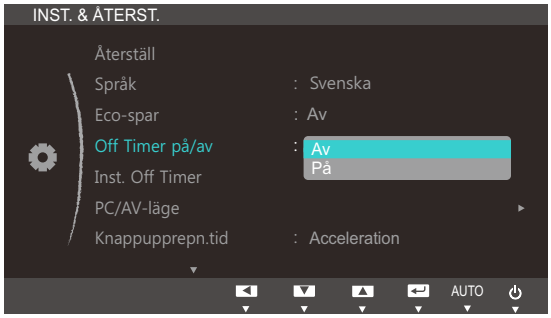

- **Av**: Avaktivera timern så att produkten inte stängs av automatiskt.
- **På**: Aktivera timern så att produkten stängs av automatiskt.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮑].

5 Det valda alternativet tillämpas.

7.5 Inst. Off Timer

Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det angivna antalet timmar.

Menyn är endast tillgänglig när **På** är angett för **Off Timer på/av**.

7.5.1 Ställa in Inst. Off Timer

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Inst. Off Timer** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

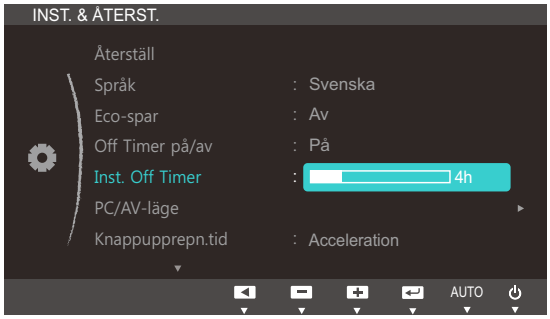

4 Tryck på [▲/▼] när du vill ställa in **Inst. Off Timer**.

I produkter för den europeiska marknaden är **Off Timer på/av** inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten slås på. Detta är i enlighet med föreskrifter om strömförsörjning. Öppna **MENU** → **INST. & ÅTERST.** och ställ in **Off Timer på/av** på **Av** om du inte vill att timern ska aktiveras.

7.6 PC/AV-läge

Ställ in **PC/AV-läge** som **AV**. Bildstorleken förstoras. Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.

PC/AV-läge är endast tillgängligt i **HDMI**-läget.

7.6.1 Ställa in PC/AV-läge

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮈] på produkten.

3 Gå till **PC/AV-läge** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮈] på produkten.

Följande skärm visas.

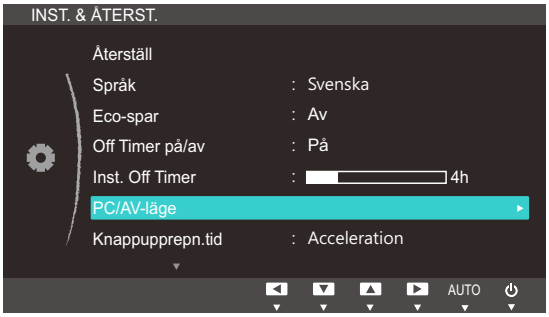

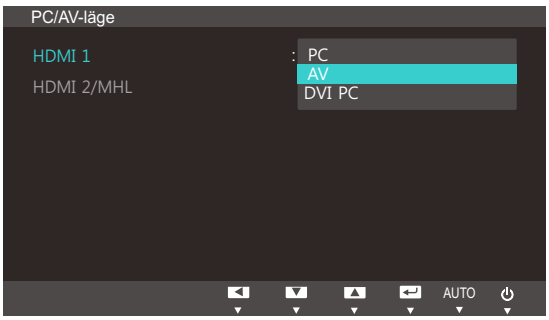

- Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
- Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
- För att kunna höra ljudet när en dator är ansluten med en HDMI till DVI-kabel ansluter du en ljudkabel och ställer in **PC/AV-läge** på **DVI PC**.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮈].

5 Det valda alternativet tillämpas.

7.7 Knappupprepn.tid

Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.

7.7.1 Ställa in Knappupprepn.tid

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

3 Gå till **Knappupprepn.tid** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

Följande skärm visas.

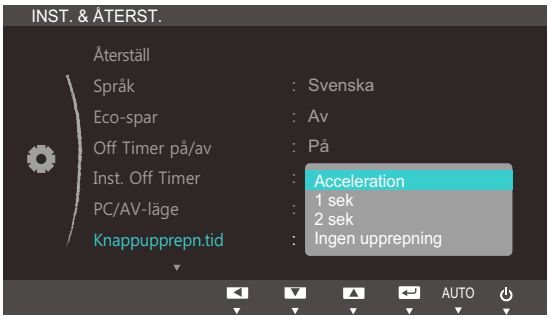

- Du kan välja **Acceleration**, **1 sek** eller **2 sek**. Om du väljer **Ingen upprepning** svarar ett kommando bara en gång när en knapp trycks ner.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].

5 Det valda alternativet tillämpas.

7.8 Autokälla

Aktivera **Autokälla**.

7.8.1 Ställa in Autokälla

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮕] på produkten.

3 Gå till **Autokälla** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮕] på produkten.

Följande skärm visas.

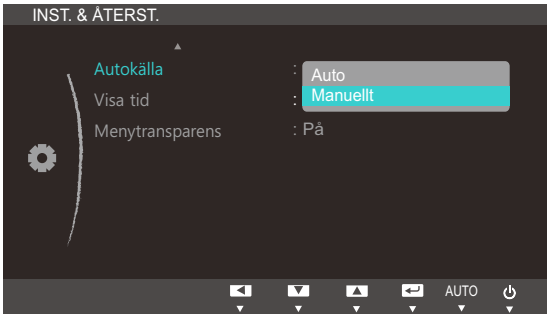

- **Auto**: Inmatningskällan identifieras automatiskt.
- **Manuellt**: Välj inmatningskälla manuellt.

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮕].

5 Det valda alternativet tillämpas.

7.9 Visa tid

Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.

Med **Visa tid** anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.

7.9.1 Ställa in Visa tid

1. Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

   Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2. Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.
3. Gå till **Visa tid** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮎] på produkten.

   Följande skärm visas.

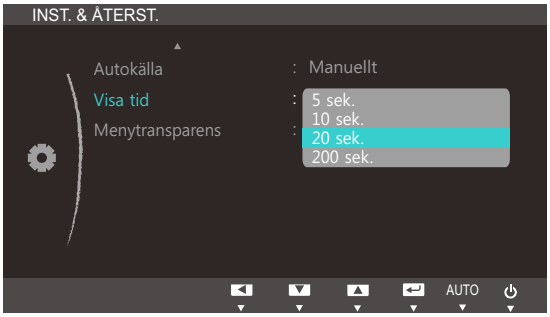

4. Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮎].
5. Det valda alternativet tillämpas.

7.10 Menytransparens

Ställ in transparensen för menyfönstren:

7.10.1 Ändra Menytransparens

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INST. & ÅTERST.** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮕] på produkten.

3 Gå till **Menytransparens** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⮌/⮕] på produkten.

Följande skärm visas.

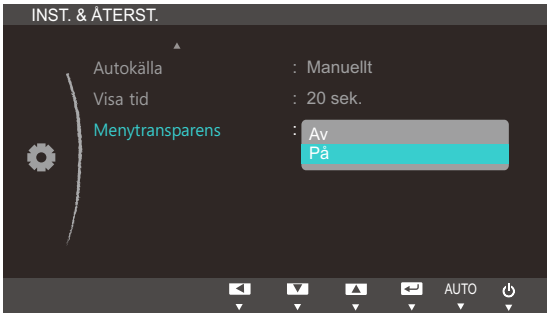

4 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [⮌/⮕].

5 Det valda alternativet tillämpas.

8.1 INFORMATION

Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.

8.1.1 Visa INFORMATION

1 Tryck på valfri knapp på framsidan av produkten så visas knappguiden.

Efteråt trycker du på [**MENU**] för att visa motsvarande menyskärm.

2 Gå till **INFORMATION** genom att trycka på [▲/▼]. Den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen visas.

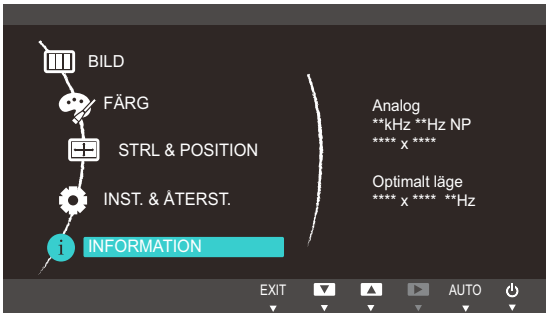

Menyalternativen som visas varierar beroende på modell.

8.2 Ställa in Volym när inledningsskärmen visas

8.2.1 Volym

Justera **Volym** genom att trycka på knappen [🔊] när Knappguiden visas.

1. Knappguiden visas när du trycker på valfri knapp på produktens framsida (när ingen menyskärm visas). Tryck sedan på [🔊].
2. Gå till **Volym** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [⏎] på produkten.

   Följande skärm visas.

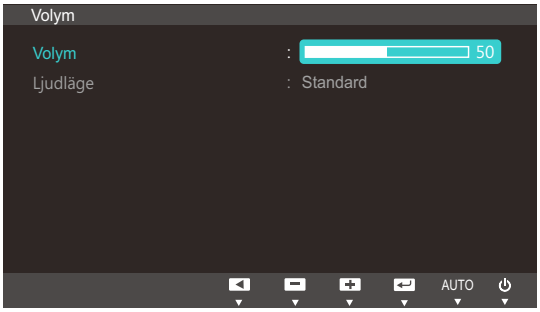

3. Justera **Volym** med knappen [▲/▼].

8.2.2 Ljudläge

Välj ett ljudläge (**Läge**) som passar för miljön där produkten ska användas.

Det här objektet finns inte tillgängligt när hörlurar ansluts.

1 Knappguiden visas när du trycker på valfri knapp på produktens framsida (när ingen menyskärm visas). Tryck sedan på [].

2 Gå till **Ljudläge** genom att trycka på [▲/▼] och tryck sedan på [/] på produkten.

Följande skärm visas.

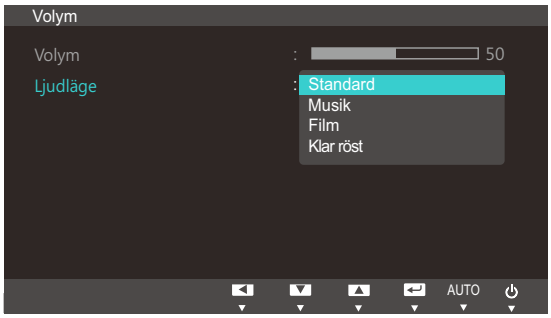

- **Standard**: Erbjuder de ljud som passar för olika innehållstyper.
- **Musik**: Erbjuder ljud som ligger nära originalupplevelsen.
- **Film**: Erbjuder en bra ljudupplevelse.
- **Klar röst**: Hör röster klart och tydligt.

3 Tryck på [▲/▼] för att gå till önskat alternativ och tryck på [/].

4 Det valda alternativet tillämpas.

9 Installera programmet

9.1 Magic Tune

9.1.1 Vad är MagicTune?

"MagicTune" är ett program som hjälper till med skärmjusteringar genom att beskriva skärmens funktion och ge lättfattliga anvisningar.

Du kan ändra produkten med musen och tangentbordet utan att använda funktionsknapparna på produkten.

9.1.2 Installera programmet

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Välj installationsprogrammet "MagicTune".

   Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och dubbelklicka på installationsfilen för "MagicTune" på CD-skivan.

3. Välj installationsspråk och klicka på [**Nästa**].
4. Slutför återstående installationssteg för programmet enligt instruktionerna som visas på skärmen.

- Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
- Ikonen "MagicTune" kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
- Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på "F5".

Begränsningar och problem vid installation (MagicTune™)

Installationen av "MagicTune™" kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Systemkrav

Operativsystem

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

9.1.3 Ta bort programmet

Du kan endast ta bort "MagicTune™"via [**Lägg till eller ta bort program**] i Windows.

För att ta bort "MagicTune™" ska du slutföra följande steg.

9 Installera programmet

1. Klicka på [**Start**], välj [**Inställningar**] och välj sedan [**Kontrollpanelen**] i menyn.
   I Windows XP klickar du [**Start**] och väljer [**Kontrollpanelen**] i menyn.
2. Dubbelklicka på ikonen [**Lägg till/Ta bort program**] i Kontrollpanelen.
3. I fönstret [**Lägg till/Ta bort**] markerar du "MagicTune™".
4. Klicka på [**Ändra eller ta bort program**] för att ta bort programmet.
5. Välj [**Ja**] för att starta borttagningen av "MagicTune™".
6. Vänta tills meddelandet visas som talar om att programmet har tagits bort.

Teknisk support, vanliga frågor eller annan information om programuppgradering för "MagicTune™" finns på vår webbplats (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

9.2 MultiScreen

Med "MultiScreen" kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.

9.2.1 Installera programmet

1. Sätt i program-CD:n i CD-ROM-spelaren.
2. Välj installationsprogrammet "MultiScreen".

   Om popup-skärmen för programinstallationen inte visas på huvudskärmen ska du leta reda på och dubbelklicka på installationsfilen för "MultiScreen" på CD-skivan.

3. När installationsguiden visas klickar du på [**Next (Nästa)**].
4. Följ instruktionerna som ges på skärmen för att fortsätta med installationen.

   - Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
   - Ikonen "MultiScreen" kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
   - Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på "F5".

Begränsningar och problem vid installation (MultiScreen)

Installationen av "MultiScreen" kan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.

Operativsystem

"Operativsystem"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"

För "MultiScreen" rekommenderas "Windows 2000" eller senare.

"Hårdvara"

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken

9.2.2 Ta bort programmet

Klicka på [**Start**], välj [**Settings (Inställningar)**]/[**Control Panel (Kontrollpanelen)**] och dubbelklicka sedan på [**Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program)**].

Välj "MultiScreen"i programlistan och klicka på knappen [**Add**/**Delete** (Lägg till/Ta bort)].

10 Felsökningsguide

10.1 Gör detta innan du kontaktar Samsungs kundservice

10.1.1 Testa produkten

Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.

Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför du ett självdiagnostest.

1. Slå av både datorn och produkten.
2. Koppla från kabeln från produkten.
3. Slå på produkten.
4. Om meddelandet **Kontrollera signal** visas fungerar produkten normalt.

   Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.

10.1.2 Kontrollera upplösning och frekvens

Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se "11.3 Tabell för standardsignalläge") är inställt visas meddelandet **Ej optimalt läge**.

10.1.3 Kontrollera följande.

Installationsfel (datorläge)	
Skärmen håller på att slås på och av.	Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är ordentligt fästa. (Se "3.3 Ansluta och använda en dator")

Skärmproblem	
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.	Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt. (Se "3.3 Ansluta och använda en dator")
Meddelandet **Kontrollera signal** visas.	Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten. (Se "3.3 Ansluta och använda en dator")
	Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.

Skärmproblem	
Meddelandet **Ej optimalt läge** visas.	Det här meddelandet visas om signalen för grafikkortet överskrider den maximala upplösningen eller frekvensen för produkten.
	Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen över standarsignallägen (sida 88).
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.	Kontrollera kabelanslutningen till produkten. (Se "3.3 Ansluta och använda en dator")
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.	Ändra **Grov** (sida 50) och **Fin** (sida 51).
	Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
	Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå. (Se "11.1 Allmänt")
Skärmen visas instabilet och skakigt.	Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen som är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med tabellen över standardsignallägen (sida 88) i den här manualen och menyn **INFORMATION** på produkten.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.	
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.	Ändra **Ljus** (sida 43) och **Kontrast** (sida 44).
Skärmfärgen är ojämn.	Ändra inställningarna under **FÄRG**. (Se " Ställa in ton")
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.	Ändra inställningarna under **FÄRG**. (Se " Ställa in ton")
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.	Ändra inställningarna under **FÄRG**. (Se " Ställa in ton")
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.	Produkten är i energisparläge.
	Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.

Ljudfel	
Det finns inget ljud.	Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
	Kontrollera volymen.

Ljudfel	
Volymen är för låg.	Justera volymen.
	Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på datorns ljudkort eller programvaran.

Källenhetsfel	
Ett signalljud hörs när min dator startar.	Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.

10.2 Vanliga frågor

Fråga	Svar
Hur ändrar jag frekvens?	Ställ in frekvensen på grafikkortet. • Windows XP Välj **Kontrollpanelen** → **Utseende och teman** → **Bildskärm** → **Inställningar** → **Avancerat** → **Bildskärm** och ändra **Uppdateringsfrekvens** under **Bildskärmsinställningar**. • Windows ME/2000: Gå till **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Inställningar** → **Avancerat** → **Bildskärm** och ställ in **Uppdateringsfrekvens** under **Bildskärmsinställningar**. • Windows Vista: Välj **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Anpassning** → **Bildskärmsinställningar** → **Avancerade inställningar** → **Bildskärm** och ändra **Uppdateringsfrekvens** under **Bildskärmsinställningar**. • Windows 7: Välj **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Bildskärm** → **Skärmupplösning** → **Avancerade inställningar** → **Bildskärm** och ändra **Uppdateringsfrekvens** under **Bildskärmsinställningar**. • Windows 8: Välj **Inställningar** → **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Bildskärm** → **Skärmupplösning** → **Avancerade inställningar** → **Bildskärm** och ändra **Uppdateringsfrekvens** under **Bildskärmsinställningar**.

Fråga	Svar
Hur ändrar jag upplösningen?	• Windows XP Gå till **Kontrollpanelen** → **Utseende och teman** → **Bildskärm** → **Inställningar** och justera upplösningen. • Windows ME/2000: Gå till **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Inställningar** och ändra upplösningen. • Windows Vista: Gå till **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Anpassa** → **Inställningar för bildskärm** och justera upplösningen. • Windows 7: Gå till **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Bildskärm** → **Justera upplösning** och justera upplösningen. • Windows 8: Gå till **Inställningar** → **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Bildskärm** → **Justera upplösning** och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?	• Windows XP Ställ in energisparläget i **Kontrollpanelen** → **Utseende och teman** → **Bildskärm** → **Inställningar för skärmsläckare** eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. • Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i **Kontrollpanelen** → **Bildskärm** → **Inställningar för skärmsläckare** eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn. • Windows Vista: Ställ in energisparläget i **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Anpassa** → **Inställningar för skärmsläckare** eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. • Windows 7: Ställ in energisparläget i **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Anpassa** → **Inställningar för skärmsläckare** eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn. • Windows 8: Ställ in energisparläget i **Inställningar** → **Kontrollpanelen** → **Utseende och anpassning** → **Anpassa** → **Inställningar för skärmsläckare** eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.

Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.

11 Specifikationer

11.1 Allmänt

Modellnamn		S23B550V	S27B550V
Skärm	Storlek	23 tum (58 cm)	27 tum (68 cm)
	Visningområde	509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)	597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Synkronisering	Horisontell frekvens	30 ~ 81 kHz	
	Vertikal frekvens	56 ~ 75 Hz	
Bildskärmsfärg		16,7 M	
Upplösning	Optimal upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maximal upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Maximal pixelklocka		164 MHz (Analog, HDMI)	
Nätanslutning		Den här produkten använder 100 till 240 V. Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.	
Signalanslutningar		15 stift till 15 stift D-sub-kabel, borttagbar HDMI till DVI-kabel, borttagbar HDMI till MHL-kabel, borttagbar HDMI-kabel, borttagbar stereokabel, borttagbar	
Mått (B x H x D) / Vikt	Utan stativ	553,2 x 336,2 x 56,3 mm	649,6 x 393,6 x 58 mm
	Med stativ	553,2 x 410,15 x 195,0 mm / 3,05 kg	649,6 x 466,9 x 252 mm / 4,60 kg
VESA-monteringsgränssnitt		75 mm x 75 mm (för användning med speciell installationshårdvara (arm))	100 mm x 100 mm (för användning med speciell installationshårdvara (arm))
Miljöaspekter	Drift	Temperatur: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Luftfuktighet : 10 % till 80 %, icke-kondenserande	
	Förvaring	Temperatur: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Luftfuktighet : 5 % till 95 %, icke-kondenserande	

11 Specifikationer

Modellnamn	S23B550V	S27B550V
Plug & Play	Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål	
Panelpunkter (pixlar)	På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.	

Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.

Den här enheten är en digital apparat i Klass B.

11.2 Energisparfunktion

Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.

S23B550V

Energisparfunktion	Normal drift	Energisparläge	Ström av (strömknappen)
Strömindikator	På	Blinkar	Av
Strömförbrukning (Standard)	30 Watt	0,5 Watt Om så är fallet är gränssnittet [HDMI IN 2/MHL] inte anslutet till den mobila enheten.	0,5 Watt Om så är fallet är gränssnittet [HDMI IN 2/MHL] inte anslutet till den mobila enheten.

S27B550V

Energisparfunktion	Normal drift	Energisparläge	Ström av (strömknappen)
Strömindikator	På	Blinkar	Av
Strömförbrukning (Standard)	40 Watt	0,5 Watt Om så är fallet är gränssnittet [HDMI IN 2/MHL] inte anslutet till den mobila enheten.	0,5 Watt Om så är fallet är gränssnittet [HDMI IN 2/MHL] inte anslutet till den mobila enheten.

- Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
- Om du vill minska strömförbrukningen till 0 watt stänger du av med strömbrytaren på baksidan av produkten eller kopplar från strömsladden. Se till att koppla från strömsladden om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Om du vill minska energiförbrukningen till 0 Watt när strömbrytaren inte går att komma åt kopplar du från strömsladden.

11.3 Tabell för standardsignalläge

- Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. En annan upplösning än den angivna kan därför ge sämre bildkvalitet. Undvik detta genom att välja den upplösning som är angiven som optimal för produktens skärmstorlek.
- Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-monitor (ansluten till en dator) mot en LCD-monitor. Om LCD-monitorn inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-monitorn innan du byter den mot LCD-monitorn.

Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.

S23B550V

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

S27B550V

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

HDMI

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
720 x 480,480p	31,470	59,940	27,000	+/+
720 x 576,576p	31,250	50,000	27,000	+/+
1280 x 720,720p	37,500	50,000	74,250	+/+
1280 x 720,720p	45,000	60,000	74,250	+/+
1920 x 1080,1080p	56,250	50,000	148,500	+/+
1920 x 1080,1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

- Horisontell frekvens

  Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.

- Vertikal frekvens

  Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Samsung Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDIE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)

När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.

Inget fel på produkten

Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.

- Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar inställningar utan att montera isär produkten.
- Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer. (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
- Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta produkten installerades första gången.
- Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
- Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
- Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
- Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
- Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
- Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller online.

En skada på produkten som orsakats av kunden

Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.

Om en skada på produkten har orsakats av:

- yttre påverkan eller fall.
- Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
- Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung Electronics CO.; Ltd.
- Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
- Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
- Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.

Annat

- Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
- Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)

Appendix

Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid användarhandboken först.

Korrekt avfallshantering

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Terminologi

Meny på skärmen

Med menyerna på skärmen kan du ange skärminställningar för optimering av bildkvaliteten efter behov. Du kan ändra skärmens ljusstyrka, ton, storlek och många andra inställningar med hjälp av de menyer som visas på skärmen.

Gamma

Med menyn Gamma ändrar du gråskalan som anger mellantoner på skärmen. När du ändrar ljusstyrkan blir hela skärmen ljusare, men när du ändrar gamma blir bara mellantonerna ljusare.

Gråskala

Skala avser nivåerna för färgintensiteten som visar färgvariationerna i övergången från mörkare till ljusare områden på skärmen. Om du ändrar skärmens ljusstyrka ändras variationen mellan svart och vitt, medan gråskala avser området mellan svart och vitt. Om du ändrar gråskalan genom att justera gamma ändras mediumljusstyrkan på skärmen.

Uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvensen, eller den vertikala frekvensen, avser den frekvens som skärmen uppdateras med. Skärminformation överförs när skärmen uppdateras för att visa en bild, även om själva uppdateringen är osynlig för ögat. Det antal gånger skärmen uppdateras kallas uppdateringsfrekvens och mäts i Hz. En uppdateringsfrekvens på 60 Hz innebär att skärmen uppdateras 60 gånger per sekund. Uppdateringsfrekvensen beror på de prestanda grafikkorten i datorn och i bildskärmen har.

Horisontell frekvens

De tecken och bilder som visas på bildskärmen består av ett stort antal punkter (bildpunkter). Bildpunkter överförs i horisontella rader som sedan arrangeras vertikalt så att en bild skapas. Den horisontella frekvensen mäts i kHz och anger hur många gånger pers sekund horisontella rader överförs och visas på bildskärmen. En horisontell frekvens på 85 innebär att de horisontella linjerna som utgör en bild överförs 85 000 gånger per sekund. Den horisontella frekvensen visas som 85 kHz.

Vertikal frekvens

En bild består av många horisontella rader. Den vertikala frekvensen mäts i Hz och anger hur många bilder som kan skapas per sekund av de horisontella raderna. En vertikal frekvens på 60 innebär att en bild överförs 60 gånger per sekund. Den vertikala frekvensen kallas också för "uppdateringsfrekvens" och påverkar hur mycket skärmen flimrar.

Upplösning

Upplösningen är antalet horisontella och vertikala bildpunkter på en skärm. Den representerar nivån för visningsdetaljer.

En högre upplösning visar en större mängd information på skärmen och är lämpligt om du vill utföra flera åtgärder samtidigt.

En upplösning på t.ex. 1920 x 1080 består av 1 920 horisontella bildpunkter (horisontell upplösning) och 1 080 vertikala rader (vertikal upplösning).

Plug & Play

Med plug-and-play-funktionen kan information automatiskt överföras mellan en bildskärm och datorn för bästa möjliga visningsmiljö.

Monitorn använder VESA DDC (internationell standard) för att köra Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Med den här funktionen kan du titta på videor och foton (som importerats från en ansluten mobilenhet som har stöd för **MHL**) på produktens bildskärm.

Index

Symbols

"MHL" Mobile HighDefinition Link 28

A

Allmänt 85

Ansluta och använda en dator 33

Ansvar för betalservice kostnad för kunder 97

Använda "MHL" 29

Appendix 91

Återställ 63

Autokälla 70

B

Bildstorlek 61

Blå 57

D

Delar 20

E

Ecospar 65

F

Färgton 58

Fin 51

Före anslutning 32

G

Gamma 59

Gör detta innan du kontaktar Samsungs kundservice 80

Grön 56

Grov 50

H

HDMI svart 53

I

INFORMATION 73

Inst Off Timer 67

Installation 23

K

Knappupprepntid 69

Kontakta Samsung 91

Kontrast 44

Kontrollera innehållet 18

Korrekt avfallshantering 99

L

Ljus 43

M

Menytransparens 72

MultiScreen 78

O

Off Timer på/av 66

P

PC/AV-läge 68

R

Rätt hållning vid produktanvändning 17

Rengöring 8

Röd 55

Index

S

Säkerhetsföreskrifter 10

SAMSUNG MAGIC Angle 48

SAMSUNG MAGIC Bright 46

SAMSUNG MAGIC Color 54

Skärpa 45

Språk 64

Svarstid 52

T

Tabell för standardsignalläge 88

U

Upphovsrätt 7

V

Vanliga frågor 83

Visa tid 71